

①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 101 04 892 A 1**

⑳ Aktenzeichen: 101 04 892.0
㉑ Anmeldetag: 1. 2. 2001
㉒ Offenlegungstag: 14. 8. 2002

㉓ Int. Cl. 7:
B 60 L 1/00
H 02 P 7/00
G 05 B 19/05
H 02 H 7/06
H 02 J 13/00
B 63 H 21/22

DE 101 04 892 A 1


㉔ Anmelder:
Siemens AG, 80333 München, DE

㉕ Erfinder:
Kahle, Jens, 22851 Norderstedt, DE; Kallbach,
Bernd, 22113 Oststeinbek, DE; Willer, Peter, 21266
Jesteburg, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

㉖ Schiffs-Elektrosystem

㉗ Die Erfindung betrifft ein Schiffs-Elektrosystem mit Generatoren, elektrischen Verbrauchern, wie Elektromotoren und einem Bordnetz mit Schaltanlagen etc. als Systemkomponenten, wobei das Elektrosystem bei allen Betriebszuständen des Schiffes für eine Bereitstellung ausreichender elektrischer Energie sorgt und wobei die Systemkomponenten durch digitalarbeitende Standardmodule gesteuert und geregelt werden.

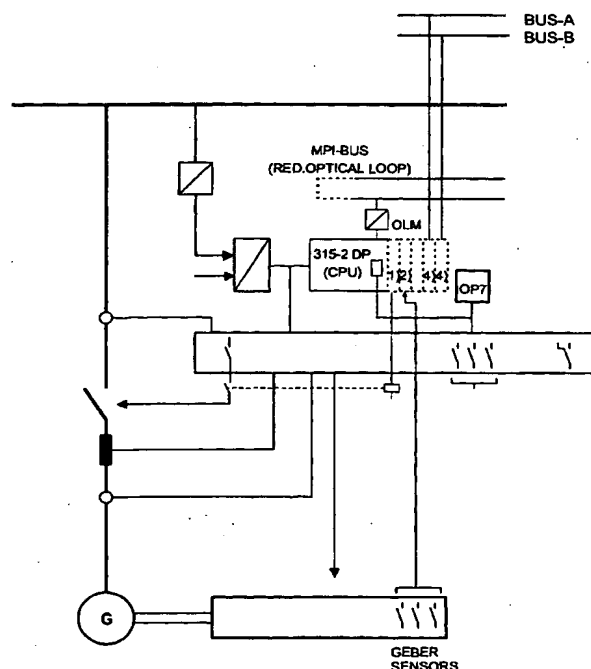

DE 101 04 892 A 1

DE 101'04 892 A 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schiffs-Elektrosystem mit Generatoren, elektrischen Verbrauchern, wie Elektromotoren und einem Bordnetz mit Schaltanlagen, etc. als Systemkomponenten, wobei das Elektrosystem bei allen Betriebszuständen des Schiffes für eine Bereitstellung ausreichender elektrischer Energie sorgt.

[0002] Bisher sind auf Schiffen analog arbeitende Mess-, Steuer- und Regelgeräte üblich, denen ggf. eine digitale Bedien- und Beobachtungsebene zugeordnet ist. Ein derartiges Mischsystem hat sich zwar bewährt hat aber aufbautechnische Nachteile. Überraschenderweise hat sich herausgestellt, dass eine volldigitalisierte Ausführung vorteilhafter und insbesondere kostengünstiger sein kann. Dies gilt insbesondere, wenn eine fortlaufende Optimierung durch Neuparametrierung, also durch äußere Eingriffe, oder durch eine Automatik vorgenommen werden soll.

[0003] Erfindungsgemäß wird das bekannte hybride System durch eine digitale Steuerung und Regelung auf der Basis von Standardmodulen gelöst.

[0004] Die Ausbildung des Systems ist aus der beigelegten Systembeschreibung mit den in dieser enthaltenen Bildern in allen Einzelheiten entnehmbar. Weitere erfinderische Einzelheiten ergeben sich aus den Unteransprüchen.

1 Allgemein

Aufgabe eines Powermanagement Systems

[0005] Wesentliche Aufgabe des Powermanagement Systems SIMOS PMA 71 ist es, bei allen Betriebszuständen des Schiffes für eine Bereitstellung ausreichender elektrischer Energie zu sorgen.

[0006] Bei zunehmendem Leistungsbedarf auf Schiffen wird jedoch der wirtschaftlichen Energieerzeugung ein fast ebenso hoher Rang eingeräumt wie der Unterbrechungsfreiheit.

[0007] Die Energieerzeugerautomatik SIMOS PMA 71 hat die Veranlagung elektrische Energie automatisch während der verschiedenen Betriebsarten aufrechtzuerhalten.

[0008] Bei Störungen im Bordnetz werden alle notwendigen Maßnahmen veranlaßt, um die Verbraucher möglichst unterbrechungsfrei mit elektrischer Energie zu versorgen und gleichzeitig Schäden zu verhüten.

[0009] Für jedes Aggregat werden SIMATIC-S7 Standardkomponenten verwendet, ergänzt durch ein Generatorschutzgerät/Meßumformer und einen DC 24 V/DC 24 V-Trennwandler. Generatorschutzgerät/Meßumformer, DC 24 V/DC 24 V-Trennwandler und SIMATIC S7 jeder einzelnen Aggregatsteuerung bilden ein unabhängiges System. Damit ist gewährleistet, daß bei Ausfall eines Systems auch nur ein Aggregat betroffen ist.

[0010] Das Generatorschutzgerät verfügt neben der 24 V-Einspeisung von der Schiffsbatterie über eine interne Spannungsversorgung aus der Generatorspannung. Soll die SIMATIC-S7 ebenfalls durch eine redundante Stromversorgung versorgt werden, ist diese von Seiten des Schaltanlagenherstellers vorzusehen (z. B. Netzteil DC 24 V, gespeist von der Sammelschienenspannung), damit auch bei Ausfall der übergeordneten Batteriestromversorgung die Funktion der PMA sichergestellt ist.

[0011] Das Generatorschutzgerät kann auch allein, ohne SIMATIC-S7, eingesetzt werden und realisiert dann nur einen Teil der Funktionen (Generatorschutz, Synchronisierung). Außer der Generator-PMA ist eine Kuppelschalter-PMA, eine Landanschluß-PMA und eine Notdiesel-PMA lieferbar. Diese haben besondere, von der Generator-PMA abweichende, Funktionen.

[0012] Einige Klassifikationsgesellschaften fordern ein zusätzliches, unabhängiges Diesel-Schutzsystem (Überdrehzahl, Schmieröl Druck). Der PMA 71 Dieselschutz hat nur zweitrangige Funktionen. Der Hauptdieselschutz ist nicht Teil der PMA 71.

2 Leistung und Funktionsumfang

- Bordnetzüberwachung (Black-out, Unterfrequenz, Überfrequenz, Unterspannung, Überspannung)
- Lastabhängiges Starten von Aggregaten (Überstrom, Überlast)
- Störungsabhängiges Starten von Aggregaten
- Überstrom- und Rückleistungsschutz des Generators
- Abschaltung von unwichtigen Verbrauchern in 3 Stufen
- Automatisches Stoppen von Aggregaten unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Leistung (Unterlast)
- Manuelles Starten von Aggregaten (mit mehreren Startversuchen, sofern eingestellt), sowie manuelles Stoppen (mit vorheriger Entlastung des Aggregates, sofern noch ein weiteres Aggregat auf Sammelschiene ist)
- Automatisches Zusynchronisieren von Aggregaten
- Automatische Regelung der Bordnetzfrequenz
- Automatischer Wirklastabgleich zwischen den Aggregaten
- Kurzschlußschutz
- Störungsanzeige integriert im Bedientableau
- Lastanforderungsautomatik (Option)

2.1 Besondere Merkmale

- Hohe Verfügbarkeit durch den strukturierten Aufbau (Störung einer PMA 71 beeinflusst nicht den Betrieb der anderen Aggregate)
- Einfache Wartung und Fehlersuche durch den modularen Aufbau
- Leuchtdioden an alten binären SIMATIC-S7 Ein- und Ausgängen

DE 101'04 892 A 1

- Leichtes Tauschen der Baugruppen in der SIMATIC-S7 durch Stecktechnik
- Leichtes Anpassen des Systems an verschiedene Aggregate durch das Generatorschutzgerät/Meßumformer
- Wenig Verdrahtungsaufwand durch vorgefertigte Stecktechnik

2.2 Allgemeiner Hinweis

5

[0013] Betriebs- und Störungsmeldungen werden am Bedientableau in Form von Text angezeigt. Entsprechend dem Platz in der Anzeige des Bedientableaus können Abkürzungen notwendig werden. Die Art der Meldung (Betriebs- oder Störungsmeldung) wird in dieser Beschreibung in Kurzform mit:

BM: (Betriebsmeldung)

10

SM: (Störungsmeldung)

abgekürzt.

[0014] Folgende Abkürzungen werden verwendet:

DG: (Dieselgenerator)

WG: (Wellengenerator)

15

HATA: (Hauptschalttafel)

B & B: (Bedienen und Beobachten)

3 Anlagenaufbau

20

3.1 Komponenten Einzelaggregat

[0015] Die Komponenten der Energieerzeugerautomatik SIMOS PMA 71 sind für den dezentralen Aufbau in Standardschalttafeln (Zuordnung zum Generatorfeld) oder für den zentralen Aufbau in Standardschränken vorgesehen.

[0016] Beim zentralen Aufbau ist das Generatorschutzgerät im jeweiligen Generatorfeld einzubauen, während die übrigen Komponenten zentral in einem Schrank zusammen eingebaut werden können.

25

[0017] Jedem Aggregat sind folgende Komponenten standardmäßig zugeordnet:

- Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS, SIMATIC S7-300)
- Generatorschutz-/Synchronisiergerät/Meßumformer (GENOP 71)
- Trennwandler DC 24 V/DC 24 V
- Bedientableau (DP)

30

[0018] Wird die PMA in einem Zentralschrank aufgebaut, so ist das Generatorschutzgerät GENOP 71 in das entsprechende Generatorfeld in der Hauptschalttafel einzubauen. Die weiteren Komponenten können im Zentralschrank eingebaut werden.

35

3.2 Steckverbindungen/Anschlüsse

Buskopplungen

40

[0019] Die Komponenten eines Aggregats (SPS, GENOP 71, OP) werden über Profibus DP miteinander verbunden.

[0020] Die SPS verschiedener Aggregate werden über MPI-Kopplung verbunden.

Peripherie

45

[0021] Die externen Leitungen werden über Anschlußmodule (mit Schraubanschlüssen) angeschlossen. Die Module für Digitalausgabesignale sind mit Relais bestückt. (Potentialtrennung der Ausgangssignale)

[0022] Diese Anschlußmodule werden mit den Ein- und Ausgabebaugruppen der SIMATIC-S7 über Frontstecker und Steckleitungen verbunden.

50

Generatorschutzgerät/Meßumformer

[0023] Dem Generatorschutzgerät/Meßumformer sind folgende Signale zuzuführen:

55

- Generatorspannung 3-phasig, (Signal 100 V~)
- Netzspannung 3-phasig, (Signal 100 V~)
- Je Phase ein Stromwandler (Signal 1 A~)

[0024] Diese Leitungen sind bei der Verlegung innerhalb eines Schrankes bzw. einer Schalttafel getrennt von den Steuerleitungen zu führen (separater Kabelkanal).

60

Schirmung der Leitungen

[0025] Bei der Verlegung der Signal- bzw. der Versorgungsleitungen außerhalb von Schrank/Schalttafel sollte zu Leitungen, die eine Spannung > 230 V führen, ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.

65

DE 101 04 892 A 1

3.3 In Fig. 1 ist die System Konfiguration dargestellt.

4 Aggregatesteuerung

5 [0026] Die folgenden Betriebsarten sind möglich:

- Local Hand
- Local Semiautomatik
- Automatikbetrieb

10

4.1 Funktion im "Local Hand" Betrieb

[0027] Der Local Hand Betrieb wird normalerweise für Wartungsarbeiten und zum Starten und Stoppen des Aggregates von "Vor Ort" angewählt.

15 [0028] In dieser Betriebsart wird das Aggregat unter Umgehung der PMA 71 gestartet und gestoppt. Zur Umschaltung wird der Wahlschalter "Hand/Automatik in die Stellung "Hand" geschaltet. Die Betriebsart wird als "HAND" am Bedientableau angezeigt.

[0029] Der Wahlschalter "Hand/Automatik" ist in der HATA angeordnet.

20 [0030] Im Local Hand Betrieb sind die Automatikfunktionen sowie die Bedienung über das Bedientableau gesperrt. Die Anzeigefunktionen sind in Betrieb.

[0031] Drehzahlverstellungen sowie das Einschalten des Generatorschalters kann nur von Hand vorgenommen werden. (Die erforderlichen Geräte für Drehzahlverstellung und die Bedienung des Generatorschalters sind vom Schalttafelhersteller zu liefern.)

25 [0032] Die Sicherheitsfunktionen (Abschaltung im Falle von Überdrehzahl, Schmieröldruck min., Kühlwassertemperatur max. usw. sind weiterhin in Funktion.

[0033] Wenn der Generatorschalter eingeschaltet ist, ist auch der Generatorschutz in Funktion.

4.1.1 Synchronisierung

30 [0034] Die Handsynchronisierung wird mit Hilfe einer Check-Synchronisierung durchgeführt. Nachdem das Aggregat von Hand gestartet wurde, wird die Generatorfrequenz durch Handverstellung an die Netzfrequenz angeglichen (von der Schalttafel aus).

[0035] Zum Einschalten des Generatorschalters ist die "FREIGABETASTE" zu drücken. Mit dem nächsten Nulldurchgang wird der Schalter durch die Synchronisierungshilfe eingeschaltet.

35 [0036] Im Falle eines "Blackouts" kann der Generatorschalter direkt mit der Taste "SCHALTER EIN" eingeschaltet werden.

4.2 Funktion im "Local Semiautomatikbetrieb"

40

Vorbedingung

[0037] Der Wahlschalter "Hand/Automatik" steht auf "Automatik".

45 [0038] Auf Local Semiautomatik wird durch Drücken der Taste "SEMI" am Bedientableau umgeschaltet. Die Betriebsart wird als "SEMI" am Bedientableau angezeigt.

[0039] Folgende Funktionen können im Semiautomatikbetrieb vom Bedientableau ausgeführt werden:

- Starten des Aggregates
- Stoppen des Aggregates
- 50 - Starten der Synchronisierung

[0040] Um Fehlbedienungen zu vermeiden ist für wichtige Funktionen eine zusätzliche Bestätigung mit der "BESTÄTIGEN" Taste erforderlich.

55 [0041] Die Sicherheitsfunktionen (Abschaltung im Falle von Überdrehzahl, Schmieröldruck min., Kühlwassertemperatur max. sowie der Generatorschutz sind in Funktion. Im Falle eines Fehlers wird das Dieselaggregat wie im Automatikbetrieb gestoppt, jedoch erfolgt kein Startbefehl an das Standby Aggregat.

4.2.1 Starten des Aggregates

60 [0042] Bei Betätigung der Taste "START" wird die Meldung "BESTÄTIGEN DRÜCKEN" für eine einstellbare Zeit am Bedientableau angezeigt. Der Befehl wird jedoch erst ausgeführt, wenn innerhalb dieser Zeit die Übernahmetaste "BESTÄTIGEN" betätigt wird. Ist dies nicht der Fall, wird die Anforderung zurückgenommen.

[0043] Der Anlaßbefehl kann nur gegeben werden, wenn der Motor steht, d. h. keine Zündzahl und Generatorspannung vorhanden sind. Wird die "BESTÄTIGEN" Taste während des Zeitablaufs betätigt, wird der Startbefehl gegeben. Zur gleichen Zeit erscheint die BM "STARTVENTIL" am Display. Mit dem Signal "Zündzahl erreicht oder 65 "Generatorspannung > 85%" wird der Startbefehl aufgehoben. Der Startbefehl wird nur für eine einstellbare Zeit gegeben (Startzeit).

[0044] Mit dem Signal "Zündzahl" oder "Generatorspannung > 85%" wird die BM "BETRIEB" angezeigt.

DE 101 04 892 A 1

[0045] Wird das Signal "Zünddrehzahl" oder "Generatorspannung > 85%" nach mehreren Startversuchen nicht erreicht, so wird ein weiterer Startbefehl ausgegeben.

4.2.2 Starten der Synchronisierung

[0046] Die Synchronisierung kann auf zwei verschiedenen Wegen ausgeführt werden:

- ohne Lastverteilung nach der Synchronisierung
- mit Lastverteilung nach der Synchronisierung

Synchronisierung ohne Lastverteilung

[0047] Bei Betätigung der Taste "GEN. SCHALTER EIN" wird die Meldung "BESTÄTIGEN DRÜCKEN" für eine einstellbare Zeit am Bedientableau angezeigt. Der Befehl wird jedoch erst ausgeführt, wenn innerhalb dieser Zeit die Übernahmetaste "BESTÄTIGEN" betätigt wird. Ist dies nicht der Fall, wird die Anforderung zurückgenommen.

[0048] Jetzt wird die automatische Synchronisierung gestartet und der Generatorschalter eingeschaltet. Am Bedientableau wird jetzt die aktuelle Betriebsart und die abgegebene Wirkleistung des Aggregates angezeigt.

[0049] Es erfolgt keine automatische Lastverteilung. Änderungen der Lastverteilung können von Hand durchgeführt werden.

Synchronisierung mit Lastverteilung

[0050] Diese Funktion ist nur im Automatikbetrieb möglich. Durch Betätigung der Taste "AUTO" wird auf AUTO umgeschaltet. Nach der Umschaltung wird die automatische Synchronisierung gestartet und der Generatorschalter eingeschaltet. Nach dem Einschalten beginnt der automatische Lastabgleich. Einschalten des Generatorschalters bei blackout.

[0051] Im Falle von blackout wird der Generatorschalter wie folgt eingeschaltet:

- durch drücken der Taste "GEN. Schalter EIN" und "BESTÄTIGEN" oder
- durch Umschaltung auf Automatik

4.2.3 Stoppen des Aggregates

[0052] Bei Betätigung der Taste "STOP" wird die Meldung "BESTÄTIGEN DRÜCKEN" für eine einstellbare Zeit am Bedientableau angezeigt. Der Befehl wird jedoch erst ausgeführt, wenn innerhalb dieser Zeit die Übernahmetaste "BESTÄTIGEN" betätigt wird. Ist dies nicht der Fall, wird die Anforderung zurückgenommen.

[0053] Im Parallelbetrieb wird zunächst ein "Stop mit Lastrücknahme" durchgeführt. Die BM "LAST RED" wird angezeigt. Es werden "Tiefer" Verstellimpulse ausgegeben bis das Aggregat unter dem Grenzwert "Gen Leistung Minimum" entlastet ist. Danach wird der Generatorschalter ausgeschaltet. Mit dem Ausschalten des Generatorschalters läuft das Aggregat noch eine Zeit lang zur Kühlung nach. Am Bedientableau wird die Meldung "LEERLASTNACHLAUF" angezeigt. Nach Ablauf der Leerlastnachlaufzeit wird das Aggregat gestoppt.

[0054] Mit Ausgabe des Stoppkommandos wechselt die BM von "LEERLASTNACHLAUF" nach "STOP". Nach Beendigung des Stop Befehls ist das Aggregat wieder startbereit.

[0055] Der "LEERLASTNACHLAUF" kann abgeschaltet werden (Festlegung erfolgt bei der Projektierung). In diesem Falle wird das Aggregat nach dem Ausschalten des Generatorschalters sofort gestoppt.

4.2.4 Ausschalten des Generatorschalters

[0056] Bei Betätigung der Taste "GEN. SCHALTER AUS" wird die Meldung "BESTÄTIGEN DRÜCKEN" für eine einstellbare Zeit am Bedientableau angezeigt. Der Befehl wird jedoch erst ausgeführt, wenn innerhalb dieser Zeit die Übernahmetaste "BESTÄTIGEN" betätigt wird. Ist dies nicht der Fall, wird die Anforderung zurückgenommen.

[0057] Im Parallelbetrieb wird zunächst ein "Stop mit Lastrücknahme" durchgeführt. Die BM "LAST RED" wird angezeigt. Es werden "Tiefer" Verstellimpulse ausgegeben bis das Aggregat unter dem Grenzwert "Gen Leistung Minimum" entlastet ist. Danach wird der Generatorschalter ausgeschaltet.

4.3 Funktion im Automatikbetrieb

[0058] Auf Automatik wird durch drücken der Taste "AUTO" am Bedientableau umgeschaltet. Die Betriebsart wird als "AUTO" am Bedientableau angezeigt.

[0059] Im Automatikbetrieb erfolgt das Starten (Standby start) und Stoppen (Notstopp, Unterbelastung usw.) automatisch oder auf Anforderung über ein Bedien und Beobachtungssystem.

4.3.1 Start im Automatikbetrieb

[0060] Im Automatikbetrieb wird der Startvorgang eingeleitet wenn das Aggregat auf "Standby" steht und eine Anforderung von einem anderen Aggregat oder vom übergeordneten Bediensystem erfolgt.

[0061] Die BM "START" erscheint am Display.

DE 101 04 892 A 1

[0062] Mit dem Signal "Zünddrehzahl erreicht" oder "Generatorspannung > 85%" wird der Startbefehl aufgehoben. Der Startbefehl wird nur für eine einstellbare Zeit gegeben (Startzeit).

[0063] Mit dem Signal "Zünddrehzahl" wird die BM "BETRIEB" angezeigt.

[0064] Wird das Signal "Zünddrehzahl" oder "Generatorspannung > 85%" nach mehreren Startversuchen nicht erreicht, so wird ein weiterer Startbefehl ausgegeben.

4.3.2 Stoppen im Automatikbetrieb

[0065] Mit einem unverzügerten Stopfbefehl (Notstopp, Kurzschluß, Rückleistung usw.) wird der Generatorschalter sofort ausgeschaltet.

[0066] Wird das Aggregat über Unterbelastung oder durch Fernstopp über B & B gestoppt und es befindet sich im Parallelbetrieb, so wird zunächst ein "Stop mit Lastrücknahme" durchgeführt.

[0067] Die BM "LAST RED" wird angezeigt. Es werden "Tiefer" Verstellimpulse ausgegeben bis das Aggregat unter dem Grenzwert "Gen Leistung Minimum" entlastet ist. Danach wird der Generatorschalter ausgeschaltet. Mit dem Ausschalten des Generatorschalters läuft das Aggregat noch eine Zeit lang zur Kühlung nach. Am Bedientableau wird die Meldung "LEERLASTNACHLAUF" angezeigt. Nach Ablauf der Leerlastnachlaufzeit wird das Aggregat gestoppt.

[0068] Mit Ausgabe des Stoppkommandos wechselt die BM von "LEERLASTNACHLAUF" nach "STOP". Nach Beendigung des Stop Befehls ist das Aggregat wieder startbereit. Der "LEERLASTNACHLAUF" kann abgeschaltet werden (Festlegung erfolgt bei der Projektierung). In diesem Falle wird das Aggregat nach dem Ausschalten des Generatorschalters sofort gestoppt.

4.4 Startfehler

[0069] Der Starrvorgang mit einem oder mehreren Startversuchen ist im Automatik- und Semiautomatikmode gleich.

[0070] Wird das Signal "Zünddrehzahl" oder "Generatorspannung > 85%" nach mehreren Startversuchen nicht erreicht, so wird ein Stopfbefehl ausgegeben. Die folgenden Meldungen werden ausgegeben:

- "BLOCKIERT" (BM)
- "STARTFEHLER" (SM)

[0071] Im Automatikbetrieb wird ein Zusetzbefehl ausgegeben. Nach dem Verschwinden des "STOP" Befehls kann die Störungsmeldung quittiert werden und das Aggregat ist wieder startbereit. Das Rücksetzen ist nicht möglich im Automatikbetrieb.

4.5 Justierung der Start- und Stoppzeit

[0072] Die Startzeit, die Pausenzeit zwischen den Startversuchen und die Stoppzeit muß entsprechend den Anforderungen des Aggregates justiert werden. Es werden im Automatik- und Semiautomatikmode die gleichen Zeitwerte eingestellt. Die Einstellung wird vom Bedientableau aus vorgenommen.

[0073] Die Anzahl der Startversuche kann auch eingestellt werden.

Standardeinstellungen

- Startzeit: 5 s
- Pausenzeit: 5 s
- Stoppzeit: 30 s
- Anzahl der Startversuche: 3

4.6 Leerlastnachlauf

[0074] Für einige Aggregatetypen ist ein Leerlastnachlauf zu empfehlen um das Aggregat vor dem Stoppen abzukühlen. Der Leerlastnachlauf kann von der PMA 71 gesteuert werden. Am Bedientableau kann eingestellt werden wie lange der Leerlastnachlauf durchgeführt wird.

[0075] Der Leerlastnachlauf ist im Local Semiautomatikmode und im Automatikbetrieb aktiv.

[0076] Die BM "LEERLASTNACHLAUF" wird während dieser Zeit angezeigt.

4.7 Blockieren vom Bedientableau

Vorbereitung

- Local Semiautomatikmode
- Aggregat steht

[0077] Das Blockieren des Aggregates ist für Wartungsarbeiten vorgesehen. Bei Betätigung der Taste "ENTER" wird das Bedienmenü aufgeblendet. Mit der Pfeiltaste das Untermenü "EINGABE KOMMANDOS" anwählen und im "Feld Aggregat Blockieren" eine "1" eintragen und mit "ENTER" bestätigen. Mit der "ESC" Taste ins Anzeigefeld zurückspringen.

[0078] Die folgende SM wird angezeigt:

DE 101 04 892 A 1

"BLOCKIERUNG VOM BEDIENTABLEAU"

Blockierung rücksetzen

[0079] Erneut das Untermenü anwählen. Statt der "1" jetzt eine "0" eintragen und mit "ENTER" bestätigen. Die Funktion ist damit zurückgesetzt. 5

4.8 Sperren über Sperrschalter

[0080] An den meisten Diesellaggregaten ist ein "BLOCKED/LOCAL/REMOTE" Wahlschalter angebracht der bei Servicearbeiten umgeschaltet werden kann. Der Wahlschalter muß zur PMA 71 geschaltet werden. Die Stellungen "BLOCKED/LOCAL" blockieren jede Startmöglichkeit durch die PMA 71. Am Bedientableau wird je nach Wahlschalterstellung entweder "BLOCKED" oder "LOCAL" angezeigt. 10

[0081] Das laufende Aggregat wird jedoch nicht abgestellt. Die Überwachung des Aggregates (Überdrehzahl, Schmieröldruck, usw.) bleibt weiterhin wirksam. 15

[0082] Wird ein Startversuch im local Semiautomatikmode vorgenommen, so erscheint folgende Meldung am Bedientableau:

– "AGGREGAT ÜBER SPERRSCHALTER BLOCKIERT"

20

4.9 Quittierung von Alarmmeldungen

[0083] Alarmmeldungen werden am Bedientableau in den unteren beiden Meldezeilen blinkend dargestellt. Mit der Taste "ACK" können sie quittiert werden. Ist die Alarmmeldung (z. B. Überspannung) bereits gegangen, so wird sie bei Betätigung der "ACK" Taste aus dem Meldepuffer gelöscht. Steht die Meldung extern weiterhin an, so wechselt sie bei Quittierung von Blinklicht in Dauerlicht und wird am Display weiterhin angezeigt. Verschwindet die Meldung extern, so wird sie auch im Meldepuffer gelöscht und am Display nicht mehr angezeigt. 25

[0084] Anstehende bereits quitierte Meldungen können mit den Tasten ↑↓ angezeigt werden. 30

4.10 Rücksetzen von Blockierungen

[0085] Blockierungen des Aggregates (z. B. ausgelöst durch Überdrehzahl oder Kurzschluß auf der Sammelschiene usw.) werden durch die Betriebsmeldung "BLOCKIERT" am Bedientableau angezeigt und müssen durch Betätigung der Taste "BESTÄTIGEN" rückgesetzt werden. Das Rücksetzen ist nur möglich wenn das Aggregat steht. 35

4.11 Vorschmierung

[0086] Die PMA 71 stellt einen Ausgang (Potentialfreien Kontakt) zur Steuerung der Vorschmierung zur Verfügung: Am Bedientableau können folgende Funktionen eingestellt werden. 40

- Keine Vorschmierung
- Dauervorschmierung
- Zyklische Vorschmierung
- Vorschmierung vor Start

45

[0087] Zusätzlich kann eingestellt werden ob die Vorschmierung in Stand-by, in Automatik oder in Automatik und im Local Semiautomatikmode stattfinden soll.

4.11.1 Dauervorschmierung

50

[0088] Bei Vorwahl dieser Funktion wird das Aggregat dauernd vorgeschmiert so lange es nicht läuft.

[0089] Die Vorschmierung wird gestartet wenn die Signale "Zünddrehzahl" und "Generatorspannung > 85%" verschwunden sind. Die Vorschmierung endet wenn die Signale "Zünddrehzahl" oder "Generatorspannung > 85%" kommen. 55

[0090] Ist der Sperrschalter am Aggregat eingelegt, so ist die Vorschmierung ausgeschaltet.

4.11.2 Zyklische Vorschmierung

[0091] Bei Vorwahl dieser Funktion wird das Aggregat zyklisch vorgeschmiert so lange es nicht läuft. 60

[0092] Die Zeiten können am Bedientableau eingestellt werden.

Standardeinstellungen

- Vorschmierzeit: 2 min
- Pausenzeit: 2 hours

65

[0093] Die Vorschmierung wird gestartet wenn die Signale "Zünddrehzahl" und "Generatorspannung > 85%" ver-

DE 101 04 892 A 1

schwunden sind. Die Vorschmierung endet, wenn die Signale "Zünddrehzahl" oder "Generatorspannung > 85%" kommen.

[0094] Ist der Sperrschalter am Aggregat eingelegt, so ist die Vorschmierung ausgeschaltet.

5

4.11.3 Vorschmierung vor Start

[0095] Mit dieser Funktion wird das Aggregat für eine einstellbare Zeit vorgeschmiert und dann gestartet.

[0096] Es wird jedoch überprüft welche Zeit seit der letzten Vorschmierung vergangen ist. Ist die Zeit zu lang wird vorgeschmiert. Ist die Zeit kürzer als eingestellt, wird sofort gestartet.

10 [0097] Die Zeiten können am Bedientableau eingestellt werden.

Standardeinstellungen

- Vorschmierzeit: 30 s
- 15 – Längste Zeit für Start ohne Vorschmierung: 5 min

[0098] Im Falle von "Blackout" wird der Start ohne Vorschmierung durchgeführt.

4.11.4 Vorschmierüberwachung (Option)

20

[0099] Für diese Funktion ist ein Kontakt von einem externen Vorschmiersystem erforderlich. Der Alarm wird verzögert ausgewertet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird das Aggregat blockiert. Die Verzögerungszeit kann am Bedientableau eingestellt werden.

[0100] Die folgenden Meldungen werden am Bedientableau ausgegeben:

25

- "BLOCKIERT" (BM)
- "FEHLER SCHMIERÖLDRUCK" (SM)

[0101] Die Blockierung ist im Automatik und Local Semiautomatikmode aktiv. Normalerweise ist ein Reset nicht möglich solange der Alarm aktiv ist.

30

[0102] Im Falle von "Blackout" wird der Alarm unterdrückt.

4.12 Vorheizen

35

[0103] Die PMA 71 stellt einen Ausgang (Potentialfreien Kontakt) zur Steuerung der Vorheizung zur Verfügung.

[0104] Es kann eingestellt werden ob die Vorschmierung in Standby, in Automatik oder in Automatik und im Local Semiautomatikmode stattfinden soll.

[0105] Das Vorheizen wird gestartet wenn die Signale "Zünddrehzahl" und "Generatorspannung > 85%" verschwunden sind. Die Vorheizung endet wenn die Signale "Zünddrehzahl" oder "Generatorspannung > 85%" kommen.

40

[0106] Ist der Sperrschalter am Aggregat eingelegt, so ist die Vorheizung ausgeschaltet.

4.13 Slow Turn (Option)

[0107] Mit dieser Funktion wird die Kurbelwelle des Diesellaggregates langsam durchgedreht und dann gestartet.

45

[0108] Es wird jedoch überprüft welche Zeit seit dem letzten Lauf des Aggregates vergangen ist. Ist die Zeit zu lang wird vorgeturnt. Ist die Zeit kürzer als eingestellt, wird sofort gestartet.

[0109] Die Zeit kann am Bedientableau eingestellt werden.

Standardeinstellung

50

- Zeit für slow turn: 10 s
- Längste Zeit für Start ohne slow turn: 2 Std.

[0110] Im Falle von "Blackout" wird der Start ohne slow turn durchgeführt.

55

4.14 Signal "Zünddrehzahl"

[0111] Für verschiedene Funktionen benötigt die PMA 71 das Signal "Zünddrehzahl" (Zünddrehzahl = Kontakt geschlossen).

60

[0112] Die Drehzahlerfassung (z. B. ein Drehzahlrelais) ist nicht Teil der PMA 71.

4.15 Sicherheitsfunktionen

[0113] Mit der PMA 71 können Sicherheitsfunktionen realisiert werden. Vier digitale Eingänge mit Drahtbruchüberwachung können im Standard genutzt werden. Normalerweise werden sie wie folgt belegt:

65

- No. 1: "Überdrehzahl"
- No. 2: "Schmieröldruck min."

DE 101 04 892 A 1

- No. 3: "Kühlwassertemperatur max."
- No. 4: Reserve (zum Beispiel "Kühlwasserdruck min.")

[0114] Weitere Eingänge können optionel zur Verfügung gestellt werden.

[0115] Das Aggregat muß mit den entsprechenden Gebern ausgerüstet sein. Zur Drahtbruchüberwachung wird jeder Geberkontakt mit einem 5,6 Kiloohm Widerstand überbrückt. Die PMA 71 erkennt den Widerstand wie folgt:

Widerstand ~ 8 k Ω (Drahtbruch oder kein Widerstand parallel): Drahtbruch

Widerstand ~ 5,6 k Ω (Kontakt offen mit Widerstand parallel): Kein Stopp

Widerstand ~ 0 (Kontakt geschlossen): Unverzögert Stopp

[0116] Die Alarmer 2...4 sind – um eine Auslösung durch kurze Störimpulse zu vermeiden – mit einer Verzögerungszeit versehen. Diese Zeit ist vom Bedientableau aus einstellbar. Die Standardeinstellung ist eine Sekunde.

[0117] Wenn einer dieser Alarmer kommt, wird das Aggregat sofort gestoppt und blockiert. Im Automatikbetrieb wird ein Standby Aggregat gestartet.

[0118] Die folgenden Meldungen werden am Bedientableau angezeigt:

- "BLOCKIERT" (BM)

und die entsprechende Ursachenmeldung:

- "ÜBERDREHZAHL" (SM) oder
- "SCHMIERÖLDRUCK MIN" (SM) oder
- "KÜHLWASSTERTEMP HIGH." (SM) oder
- "ALARM NO. 4" (SM)

4.15.1 Unverzögert Stop/Verzögert Stop

[0119] Die Sicherheitsabschaltung kann verzögert oder unverzögert erfolgen. Das Kriterium Kühlwassertemperatur Max. z. B. erfordert je nach Aggregatetyp entweder eine unverzögerte oder eine verzögerte Abschaltung (Festlegung erfolgt bei der Projektierung). Ist eine verzögerte Abschaltung vorgesehen, so wird bei Überschreitung der Kühlwassertemperatur zunächst die BM "VERZÖGERT STOP" am Bedientableau ausgegeben. Nach Ablauf einer Verzögerungszeit wird das Aggregat dann gestoppt Funktion siehe 4.15

[0120] Die Verzögerungszeit ist am Bedientableau einstellbar.

4.16 Drehzahl/Zeitabhängige Freigabe der Alarmer

[0121] Wenn das Aggregat nicht läuft sind einige Werte (z. B. Schmieröldruck) unter dem Alarmpunkt. Nach dem Start des Aggregates benötigen diese Werte einige Zeit um ein normales Niveau zu erreichen.

[0122] Deswegen können die Alarmer blockiert werden, bis eine Verzögerungszeit abgelaufen ist (Verzögerungszeit 1 oder Verzögerungszeit 2).

[0123] Alarm No. 2 (Schmieröldruck) ist blockiert bis Verzögerungszeit 1 abgelaufen ist.

Standardeinstellungen

- Überwachungszeit 1: 15 s
- Überwachungszeit 2: 45 s

[0124] Überwachungszeit 1 wird mit den Signalen "Zünddrehzahl oder "Generatorspannung > 85%" gestartet. Nachdem diese Zeit abgelaufen ist wird die Überwachungszeit 2 gestartet.

4.17 Alarmblockierung

[0125] Zur Alarmblockierung steht ein potentialfreier Kontakt zur Verfügung. Dieser Ausgang ist aktiv, wenn das Aggregat nicht läuft und nach dem Start des Aggregates bis die Überwachungszeit 1 abgelaufen ist.

[0126] Mit diesem Signal ist es möglich Alarmer eines externen Alarmsystems im Stillstand oder während des Aggregathochlaufs zu blockieren.

4.18 Notstop

[0127] Für die Funktion Notstop ist ein digitaler Eingang vorgesehen. Hier kann ein "Notstop" Drucktaster angeschlossen werden. Diese Funktion löst ein sofortiges stop und die Blockierung des Aggregates aus. Die Funktion wirkt im Automatik und im local Semiautomatikmode, aber nur wenn das Aggregat läuft, z. B. wenn die Signale "Zünddrehzahl" oder Generatorspannung > 85%" anliegen.

[0128] Die folgenden Meldungen werden am Bedientableau angezeigt:

- "BLOCKIERT" (BM)
- "NOTSTOP" (SM)

[0129] Die Funktion "Notstop" löst keinen Standby Start aus. Es ist zu beachten, das ein Notstop eines Aggregates ei-

DE 101 04 892 A 1

nen "Blackout" verursachen kann wenn das entsprechende Aggregat allein am Netz ist, oder wenn das verbleibende Aggregat überlastet ist.

[0130] Aus Sicherheitsgründen sollte das Notstop Ventil unter Umgehung der PMA 71 zusätzlich direkt angesteuert werden.

5

4.19 Notstopventil

[0131] Einige Aggregate haben neben dem normalen Stop Ventil zusätzlich ein Notstopventil. Dieses Ventil wird angesteuert wenn das Aggregat so schnell wie möglich gestoppt werden soll. (Unverzögert Stop, Notstop, Kurzschluß usw.)

10

[0132] Die PMA 71 stellt einen Ausgang für die Ansteuerung dieses Ventils zur Verfügung.

4.20 Unterdrückungsventil

15 [0133] Die PMA 71 stellt einen Ausgang für die Ansteuerung eines Unterdrückungsventils zur Verfügung. Dieses Ventil wird angesteuert wenn das Aggregat nicht läuft und wird verzögert mit den Signalen "Zünddrehzahl" oder "Generatorspannung > 85%" abgesteuert.

[0134] Die Verzögerungszeit kann am Bedientableau eingestellt werden.

20

4.21 Voralarm (Option)

Vorbereitung

– Automatikbetrieb

25

[0135] Diese Funktion wird benötigt um ein Standby Aggregat vorbeugend zu starten um zu verhindern, daß ein unverzügliches Stoppen erforderlich wird. Das Signal kann direkt von dem Aggregat als Voralarm kommen oder von dem Alarmsystem als Gruppenalarm. (z. B. Voralarm als Schmieröldruck und Kühlwassertemperatur).

[0136] Am Bedientableau kann eingestellt werden ob das gestörte Aggregat gestoppt werden soll (mit vorheriger Lastrücknahme) oder am Netz verbleiben soll.

30

[0137] Die folgenden Meldungen werden am Bedientableau angezeigt:

– "VORALARM" (BM)

35

[0138] Mit Betätigung der "RESET" Taste wird die Meldung quittiert.

4.22 Fernbedienung

40 [0139] Ist die PMA 71 an ein übergeordnetes Bedien- und Beobachtungssystem angeschlossen, so sind folgende Bedienungen möglich:

- Starten der Aggregate
- Stoppen der Aggregate
- Aktivieren/Deaktivieren der Zu- und Absetzkette
- 45 – Aktivieren/Deaktivieren des UBL-Betriebes
- Ein-Ausschalten der Landanschlüsse
- Ein-Ausschalten der Kuppelschalter

45

50 [0140] Außerdem werden die Istwerte wie Aggregate-Wirkleistung, Ströme, Spannungen und Frequenz in einem Standard-Datenbaustein bereitgestellt und können weiterverarbeitet werden.

[0141] Um die Bedienberechtigung an das B & B-System zu übergeben, ist am OP7 die Taste "Fern" zu betätigen.

[0142] Die Betriebsart wird als "FERN" am Bedientableau angezeigt.

[0143] Eine Bedienung über das OP7 ist während der Fernbedienung nicht möglich.

[0144] Soll die Bedienung wieder auf das OP7 zurückgeschaltet werden, so ist die Taste "Semi" oder "Automatik" zu betätigen.

55

[0145] Weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung des entsprechenden B & B-Systems zu entnehmen.

5 Steuerung von Wellengeneratoren

60

Allgemeiner Hinweis

[0146] In der Beschreibung wird nur auf die Steuerung der WGA 23D und des konventionellen WG eingegangen.

WGA 23D

65

[0147] Bei der WGA 23D handelt es sich um eine Wellengeneratorsteuerung bestehend aus einem Wellengenerator, einem statischen Umrichter sowie einer Blindleistungsmaschine. Mittels des Umrichters wird die Frequenz des Wellengenerators in die Sammelschienenfrequenz umgesetzt. Dieses ist möglich in einem Bereich von 40% bis 100% der Maschi-

DE 101'04 892 A 1

nendrehzahl. Es ist ein Parallelbetrieb zwischen WGA und Dieselgeneratoren möglich.

[0148] Die WGA 23D wird bei Schiffen mit Festpropellern und Verstellpropellern eingesetzt. Bei Schiffen mit Festpropeller ist die Steuerung der Schiffsgeschwindigkeit nur über die Drehzahl der Hauptmaschine möglich. Bei Schiffen mit Verstellpropellern wird die Schiffsgeschwindigkeit mit der Drehzahl der Hauptmaschine sowie mit der Propellersteigerung geregelt. Damit erlaubt die WGA 23D den Wellengeneratorbetrieb in einem großen Drehzahlbereich.

Standardwerte

| Drehzahl der Hauptmaschine | Leistungsreserve der WGA 23D |
|----------------------------|------------------------------|
| 100% → 75% | 100% |
| 75% → 40% | 100% → 50% |

WG-Steuerung über Planetengetriebe (z. B. Renck)

[0149] Hier ist der Wellengenerator mit der Hauptmaschine über ein Planetengetriebe gekoppelt. Auch hier ist ein Dauerparallelbetrieb im Bereich von 70% bis 100% der Maschinendrehzahl möglich.

[0150] Die Anpassung der Generatorfrequenz an die Hauptmaschinendrehzahl erfolgt hier über das Getriebe selbst.

Konventioneller Wellengenerator (PTO)

[0151] Diese Steuerung wird vorwiegend bei Schiffen mit Verstellpropeller eingesetzt da die Wellengeneratorfrequenz durch Umschaltung der Hauptmaschine auf "constant speed" konstant gehalten wird. Die Schiffsgeschwindigkeit wird hier durch die Verstellung des Propellersteigerung geregelt.

[0152] Ein Parallelbetrieb zwischen WG und DG ist nur zur Lastübergabe oder bei extrem ruhiger See möglich.

5.1 WGA 23D

5.1.1 Einschalten der WGA 23D

[0153] Das Einschalten der WGA 23D ist nur bei vorhandenem Bordnetz möglich. Ein "Blackout"-Start wie beim DG ist nicht möglich.

[0154] Das Einschalten der WGA 23D erfolgt vom Bedientableau der PMA 71 im Local Semiautomatikmode. Es sind einige Vorbedingungen zu erfüllen, um die WGA 23D einschalten zu können.

- Die Drehzahl der Hauptmaschine ist im Arbeitsbereich
- Die Kupplung muß eingeschaltet sein
- Die Steuerung der WGA ist eingeschaltet
- Keine Fehlermeldung in der Steuerung

[0155] Sind diese Vorbedingungen erfüllt, so gibt die WGA 23D das Signal "STARTBEREIT" an die PMA 71. Die folgende Meldung wird am Bedientableau angezeigt:

"STARTBEREIT" (BM)

[0156] Bei Betätigung der Taste "START" wird die Meldung "BESTÄTIGEN DRÜCKEN" für eine einstellbare Zeit am Bedientableau angezeigt. Der Befehl wird jedoch erst ausgeführt, wenn innerhalb dieser Zeit die Übernahmetaste "BESTÄTIGEN" betätigt wird. Ist dies nicht der Fall, wird die Anforderung zurückgenommen.

[0157] Ein Startkommando kann erst gegeben werden, wenn das Signal "STARTBEREIT" von der WGA 23D kommt. Wird die "BESTÄTIGEN" Taste innerhalb der Zeit betätigt, so wird ein Startbefehl an die WGA 23D Steuerung gegeben. Von der WGA 23D wird jetzt der Hochlauf gestartet.

[0158] Die folgende Meldung wird am Bedientableau angezeigt:

"START" (BM)

[0159] Mit dem Signal Generatorspannung > 85% wird die Meldung "BETRIEB" (BM)

angezeigt.

[0160] Nach Abschluß des Hochlaufes (nach ungefähr 60 sek.) wird das Signal "Synchronisierbereit" und "Freigabe Generatorschalter" von der WGA 23D an die PMA 71 gegeben.

[0161] Die folgenden Meldungen werden am Bedientableau angezeigt:

"SYNCHRONISIERBEREIT" (BM)

"FREIGABE GENERATORSCHALTER" (BM)

[0162] Wird die PMA 71 auf "Automatik" geschaltet, wird die Synchronisierung gestartet. Nach dem Einschalten des Generatorschalters erfolgt die paritätische Lastverteilung.

[0163] Am Bedientableau wird der gerade aktive Betriebszustand und die abgegebene Wirkleistung des Generators angezeigt.

[0164] Das Signal "FREIGABE GENERATORSCHALTER" ist direkt zur Hauptschalttafel verdrahtet. Ohne dieses Signal ist ein Einschalten des Generatorschalters nicht möglich. Durch Rücknahme dieses Signals kann der Generator-

DE 101 04 892 A 1

schalter durch die WGA 23D ausgeschaltet werden. (im Falle eines schwerwiegenden Fehlers).

5.1.2 Startfehler

- 5 [0165] Kommt das Signal "FREIGABE GENERATORSCHALTER" nicht innerhalb einer bestimmten Zeit nach Ausgabe des Start Kommandos erscheint die folgende Meldung am Bedientableau:
"STARTFEHLER" (FM)

5.1.3 Manuelles Ausschalten des WG im Parallelbetrieb

- 10 [0166] Die WGA 23D kann vom Bedientableau der PMA 71 aus im lokal Semiautomatikmode gestoppt werden.
[0167] Bei Betätigung der Taste "STOP" wird die Meldung "BESTÄTIGEN DRÜCKEN" für eine einstellbare Zeit am Bedientableau angezeigt. Der Befehl wird jedoch erst ausgeführt, wenn innerhalb dieser Zeit die Übernahmetaste "BESTÄTIGEN" betätigt wird. Ist dies nicht der Fall, wird die Anforderung zurückgenommen.
15 [0168] Es wird ein Stopp-Befehl an die Steuerung die WGA 23D gegeben. Befindet sich das Aggregat im Netzparallelbetrieb, so wird vorher ein "STOP mit Lastrücknahme" durchgeführt.
[0169] Die BM "LAST RED" wird am Bedientableau angezeigt. Es werden "TIEFER"-Verstellimpulse ausgegeben, um das Aggregat zu entlasten.
[0170] Mit Unterschreiten des Grenzwertes "GEN. LEISTUNG MIN." wird der Generatorschalter ausgeschaltet. Nach
20 Ausschalten des Generatorschalters wird ein "STOP" Befehl an die Steuerung der WGA 23D gegeben.
[0171] Mit Ausgabe des "STOP" Befehls wechselt die Betriebsmeldung am Bedientableau von "LAST RED" nach "AGGREGAT STOPPT".

5.1.4 Manuelles Ausschalten des WG im Inselbetrieb

- 25 [0172] Befindet sich der WG allein am Netz so würde ein Ausschalten einen "Blackout" bedeuten.
[0173] Es muß vorher ein Dieselaggregat gestartet und synchronisiert werden. Nach dem synchronisieren des DG ist die weitere Funktion wie unter Abschnitt 5.1.3 beschrieben.

5.1.5 Slow Down von Hauptmaschine

- 30 [0174] Der PMA 71 wird dieses Signal über einen potentialfreien Kontakt aus der Dieselfernsteuerung zugeführt.
[0175] Im Falle von "slow down" wird Drehzahl der Hauptmaschine für eine gewisse Zeit von der Fernsteuerung gehalten um ein Standby Aggregat zu starten und eine Lastübernahme durchzuführen.
35 [0176] Kommt dieses Signal, wird die PMA 71 blockiert und ein Standby-Aggregat gestartet.
[0177] Am Bedientableau wird die Meldung:

- "SLOW DOWN VON HAUPTMASCHINE"

- 40 angezeigt.
[0178] Nach dem Starten und Synchronisieren des Standby-Aggregats führt die PMA 71-Steuerung der WGA 23D ein "stopp mit Lastrücknahme" durch. Es werden "TIEFER"-Verstellimpulse ausgegeben, um das Aggregat zu entlasten. Während des Entlastungsvorgangs wird am Bedientableau die BM "LAST RED" angezeigt. Mit Unterschreiten des Grenzwertes "GEN. LEISTUNG MIN." wird der Generatorschalter ausgeschaltet.
45 [0179] Mit dem Ausschalten des Generatorschalters wird die PMA-Steuerung der WGA 23D auf "Lokal Semiautomatikmode" umgeschaltet. Gleichzeitig wird ein "STOP"-Befehl an die Steuerung der WGA 23D gegeben. Mit der Ausgabe des "STOP" Kommandos wechselt die Betriebsmeldung von "LAST RED" zu "STOP"
[0180] Nach dem Ausschalten des Generatorschalters setzt die Fernsteuerung das "slow down" der Hauptmaschine fort. Für diese Funktion muß ein potentialfreier Kontakt von der Schalttafel zur Dieselfernsteuerung geführt werden.
50 (dies ist keine Funktion der PMA 71)

5.1.6 Shut Down von Hauptmaschine

- [0181] Der PMA 71 wird dieses Signal über einen potentialfreien Kontakt aus der Dieselfernsteuerung zugeführt.
55 [0182] Im Gegensatz zum "Slow Down von Hauptmaschine" wird die Drehzahl der Hauptmaschine hier nicht für eine bestimmte Zeit gehalten. Es hängt von der Änderungsgeschwindigkeit der Hauptmaschine ab ob genug Zeit für den Start eines Stand-by Aggregates und einem Lasttransfer vorhanden ist.
[0183] Normalerweise führt ein "Shut Down" der Hauptmaschine zu einem "Blackout".
[0184] Mit dem Signal wird ein Startbefehl an das Standby Aggregat gegeben und die WGA 23D Steuerung blockiert.
60 Ist die Funktion "zwei Generatoren im Fehlerfall starten" gewählt, so werden zwei Dieselaggregate gestartet.
[0185] Am Bedientableau wird die Meldung:

- "NOTSTOP VON HAUPTMASCHINE"

- 65 angezeigt.
[0186] Nach dem Starten und Synchronisieren des Standby-Aggregats führt die PMA 71-Steuerung der WGA 23D ein "Stop mit Lastrücknahme" durch. Es werden "TIEFER"-Verstellimpulse ausgegeben, um das Aggregat zu entlasten. Während des Entlastungsvorgangs wird am Bedientableau die BM "LAST RED" angezeigt. Mit Unterschreiten des

DE 101'04 892 A 1

Grenzwertes "GEN. LEISTUNG MIN." wird der Generatorschalter ausgeschaltet.

[0187] Mit dem Ausschalten des Generatorschalters wird die PMA-Steuerung der WGA 23D auf "Lokal Semiautomatikmode" umgeschaltet. Gleichzeitig wird ein "STOP"-Befehl an die Steuerung der WGA 23D gegeben. Mit der Ausgabe des "STOP" Kommandos wechselt die Betriebsmeldung von "LAST RED" zu "STOP"

[0188] Ist die Drehzahl der Hauptmaschine unterhalb des Arbeitsbereiches der WGA 23D abgesunken bevor die Lastübergabe an das Standby Aggregat erfolgt ist, so wird der Generatorschalter unabhängig von der PMA 71 durch die WGA 23D ausgeschaltet. Das bereits gestartete Standby Aggregat wird dann über "Blackout" zugeschaltet.

5.1.7 Maschinentelegraph (MT) < n_{Min}

[0189] Der PMA 71 wird dieses Signal über einen potentialfreien Kontakt entweder über die Dieselfernsteuerung oder von der WGA 23D aus zugeführt.

[0190] Die Mindestdrehzahl für den Betrieb der WGA 23D ist normalerweise 40% der Nenndrehzahl der Hauptmaschine. Die Mindestdrehzahl ist jedoch abhängig von der Konstruktion der Hauptmaschine und der WGA 23D.

[0191] Wird der Hebel des MT unter diese Grenze gelegt, stoppt die Dieselfernsteuerung die Reduzierung der Drehzahl an diesem Punkt um den Start eines Standby Aggregates und eine Lastübernahme zu ermöglichen.

[0192] Kommt dieses Signal im Automatikbetrieb bei geschlossenem Generatorschalter wird ein Standby Aggregat gestartet.

[0193] Am Bedientableau wird die Meldung:

– "MT < N MIN" (BM)

angezeigt.

[0194] Nach dem Starten und Synchronisieren des Standby-Aggregats führt die PMA 71-Steuerung der WGA 23D ein "STOP MIT LASTRÜCKNAHME" durch. Es werden "TIEFER"-Verstellimpulse ausgegeben, um das Aggregat zu entlasten. Während des Entlastungsvorgangs wird am Bedientableau die BM "LAST RED" angezeigt. Mit Unterschreiten des Grenzwertes "GEN. LEISTUNG MIN." wird der Generatorschalter ausgeschaltet.

[0195] Nach dem Ausschalten des Generatorschalters setzt die Dieselfernsteuerung die Reduzierung der Drehzahl fort.

[0196] Für diese Funktion muß ein potentialfreier Kontakt von der Schalttafel zur Dieselfernsteuerung geführt werden. (dies ist keine Funktion der PMA 71)

5.1.8 Maschinentelegraph (MT) > n_{Min}

[0197] Wird der Hebel des MT wieder auf einen Wert größer als die Mindestdrehzahl gelegt, so wird die Funktion "STOP MIT LASTRÜCKNAHME" zurückgenommen. Die am BT evtl. bereits angezeigte BM "LAST RED" erlischt wieder. Das bereits gestartete Aggregat wird aufsynchronisiert und durch Unterbelastung oder manuell wieder abgesetzt.

5.1.9 Anforderung DG (Warnung)

[0198] Der PMA 71 wird dieses Signal über einen potentialfreien Kontakt von der WGA 23D aus zugeführt. Das Signal kommt, wenn die WGA 23D eine Überlastung erkannt hat.

[0199] Es wird ein Standby Aggregat gestartet.

[0200] Am Bedientableau wird die Meldung:

– "DG ANFORDERUNG VOM WG" (BM)

angezeigt.

[0201] Nach dem Starten und der Synchronisieren des Standby Aggregates wird ein Lastabgleich durchgeführt.

5.1.10 WG VERZÖGERT STOP

[0202] Der PMA 71 wird dieses Signal über einen potentialfreien Kontakt von der WGA 23D aus zugeführt.

[0203] Hat die WGA 23D eine Störung erkannt die den Betrieb noch für eine kurze Zeit erlaubt, so wird das Signal "WG VERZÖGERT STOP" zur PMA 71 gegeben. Normalerweise ist diese Zeit ausreichend für den Start und die Lastübernahme eines Standby Aggregates.

[0204] Kommt dieses Signal, so wird ein verzögerter Stopp der WGA 23D, Blockierung der Steuerung sowie der Start eines Standby Aggregates durchgeführt.

[0205] Am Bedientableau wird die Meldung:

– "WG VERZÖGERT STOP"

angezeigt.

[0206] Nach dem Starten und Synchronisieren des Standby-Aggregats führt die PMA 71-Steuerung der WGA 23D ein "Stopp mit Lastrücknahme" durch. Es werden "TIEFER"-Verstellimpulse ausgegeben, um das Aggregat zu entlasten. Während des Entlastungsvorgangs wird am Bedientableau die BM "LAST RED" angezeigt. Mit Unterschreiten des Grenzwertes "GEN. LEISTUNG MIN." wird der Generatorschalter ausgeschaltet.

[0207] Mit dem Ausschalten des Generatorschalters wird die PMA-Steuerung der WGA 23D auf "Lokal Semiautomatikmode" umgeschaltet. Gleichzeitig wird ein "STOP"-Befehl an die Steuerung der WGA 23D gegeben. Mit der Ausgabe

DE 101 04 892 A 1

des "STOP" Kommandos wechselt die Betriebsmeldung von "LAST RED" zu "STOP".

5.1.11 WG UNVERZÖGERT STOP

- 5 [0208] Der PMA 71 wird dieses Signal über einen potentialfreien Kontakt von der WGA 23D aus zugeführt.
 [0209] Hat die WGA 23D eine kritische Störung erkannt die einen sofortigen Stopp erfordert, so wird dieses Signal an die PMA 71 gegeben. Die WGA 23D wird entregt und der Generatorschalter wird ausgeschaltet. (Signal "Freigabe Generatorschalter" = Aus). Ist der Wellengenerator alleine am Netz so verursacht dieses Signal einen "Blackout".
 [0210] Kommt dieses Signal, so wird ein unverzügter Stopp der WGA 23D, ein Ausschalten des Generatorschalters,
 10 Blockierung der Steuerung sowie der Start eines Standby Aggregates durchgeführt.
 [0211] Am Bedientableau wird die Meldung:

– "WG UNVERZÖGERT STOP"

- 15 angezeigt.
 [0212] War die PMA 71 im Automatikbetrieb so wird auf Lokal Semiautomatikmode umgeschaltet.
 [0213] Bei einem "Blackout" wird nach kurzer Hochlaufzeit das neu gestartete Standby Aggregat zugeschaltet oder es wird zusynchronisiert wenn ein weiteres Aggregat am Netz läuft.

20 5.1.12 Rückleistungsschutz der WGA 23D

- [0214] Ein Rückleistungsschutz des Wellengenerators ist nicht erforderlich, da die WGA 23D keinen Rückleistungsfluß erlaubt.
 [0215] Es ist jedoch ein kleiner Wirkleistungsfluß zur WGA 23D erforderlich um die Blindleistungsmaschine zu betreiben wenn der Wellengenerator im Leerlauf ist. Um ein Ausschalten des Generatorschalters zu vermeiden, sollte der Rückleistungsschutz des Wellengenerators ausgeschaltet werden, oder der Grenzwert sollte so hoch gestellt werden, daß
 25 keine Auslösung erfolgen kann.

5.2 Konventioneller WG (PTO)

- 30 [0216] Die Frequenz des Wellengenerators ist abhängig von der Drehzahl der Hauptmaschine. Jede Änderung der Drehzahl (z. B. durch schwere See) ändert auch die Frequenz des Bordnetzes. Bei einem Parallelbetrieb mit einem Dieselgenerator führt dieses zu starken Lastverschiebungen. Deswegen erlaubt die PMA 71 keinen Dauerparallelbetrieb zwischen SG und DG.

35 5.2.1 Einschalten des WG bei vorhandenem Bordnetz

- [0217] Die hier beschriebene Funktion führt eine Lastübergabe von einem OG zu einem WG durch.
 [0218] Die Hauptmaschine wird auf konstante Drehzahl umgeschaltet. Zu diesem Zweck wird der Fernsteuerung ein Kontakt zugeführt. Mit dem Einschalten des Kontaktes hält die Fernsteuerung die Hauptmaschine auf konstante Drehzahl fest. Mit dem Einschalten des WG erhält die Fernsteuerung das Signal "WG EIN". Eine Drehzahlreduzierung kann
 40 jetzt nur erfolgen, wenn zuvor der WG wieder ausgeschaltet wird und das Signal "WG EIN" verschwindet.
 [0219] Zum Einschalten des WG sind folgende Bedingungen erforderlich:

- 45 – Generatorspannung > 85%
 – Signal EINSCHALTBEREIT

[0220] Am BT werden die BM

- 50 – SEMI
 – EINSCHALTBEREIT

angezeigt.

- [0221] Auf AUTOMATIK umschalten.
 55 [0222] Mit dem Einschalten des Automatik Betriebes gibt die WG-Steuerung über die Verbindung der gemeinsamen Frequenzverstellung Verstellimpulse an das Dieselaggregat, um die Frequenz des Bordnetzes an die eigene Frequenz heranzuführen. (funktioniert nur, wenn EINSCHALTBEREIT anliegt).
 [0223] Das Synchronisieren erfolgt wie bei einem Dieselaggregat. Nach dem Synchronisieren erhält der DG TIEFER Verstellimpulse von der WG-Steuerung und entlastet den DG.
 60 [0224] Während des Entlastungsvorgangs wird am BT die BM LAST RED angezeigt. Nach dem Unterschreiten des Grenzwertes "Gen Leistung Minimum" wird der Generatorschalter ausgeschaltet.
 [0225] Der DG kann noch einen Leerlastnachlauf durchführen (abhängig von der Projektierung) und wird danach gestoppt. Mit Ausgabe des Stop Befehls erlischt die BM LAST RED.

65 5.2.2 Ausschalten des WG

- [0226] Die hier beschriebene Funktion führt eine Lastübergabe von einem SG zu einem DG durch.
 [0227] Zum Ausschalten des WG wird ein DG im Local Semiautomatikmode gestartet. Nach Umschaltung auf AUTO-

DE 101 04 892 A 1

MATIK wird die Synchronisierung des DG gestartet.

[0228] Nach dem Einschalten des Generatorschalters wird ein "Stop mit Lastrücknahme" des WG durchgeführt.

[0229] Während des Entlastungsvorgangs wird am BT die BM "LAST RED" angezeigt.

[0230] Die WG-Steuerung gibt über eine Verbindung zwischen den PMA 71 Systemen Verstellimpulse an das Dieselaggregat. Es werden "Höher" Verstellimpulse an den DG gegeben bis der WG unter dem Grenzwert "Generator Leistung Minimum" entlastet ist. Danach wird der Generatorschalter ausgeschaltet.

[0231] Mit dem Ausschalten des Generatorschalters erlischt die BM "LAST RED" und die WG-Steuerung wird auf Local Semiautomatikmode umgeschaltet.

5.2.3 Slow Down von Hauptmaschine

[0232] Der PMA 71 wird dieses Signal über einen potentialfreien Kontakt von der Dieselfernsteuerung aus zugeführt.

[0233] Im Falle von "slow down" wird die Drehzahl der Hauptmaschine für eine gewisse Zeit von der Fernsteuerung gehalten um ein Standby-Aggregat zu starten und eine Lastübernahme durchzuführen.

[0234] Kommt dieses Signal, so wird ein verzögerter Stopp des WG, Blockierung der Steuerung sowie der Start eines Standby Aggregates durchgeführt.

[0235] Am Bedientableau wird die Meldung:

- "SLOW DOWN VON HAUPTMASCHINE" (SM)

angezeigt.

[0236] Nach dem Starten und Synchronisieren des DG wird ein "Stop mit Lastrücknahme" des WG durchgeführt.

[0237] Während des Entlastungsvorgangs wird am BT die BM "LAST RED" angezeigt.

[0238] Die WG-Steuerung gibt über eine Verbindung zwischen den PMA 71 Systemen Verstellimpulse an das Dieselaggregat. Es werden "Höher" Verstellimpulse an den DG gegeben bis der WG unter dem Grenzwert "Generator breaker minimum power" entlastet ist. Danach wird der Generatorschalter ausgeschaltet.

[0239] Mit dem Ausschalten des Generatorschalters erlischt die BM "LAST RED" und die BM "BLOCKIERT" wird angezeigt.

[0240] Die WG-Steuerung wird auf Local Semiautomatikmode umgeschaltet.

[0241] Nach dem Ausschalten des Generatorschalters setzt die Fernsteuerung das "slow down" der Hauptmaschine fort. Für diese Funktion muß ein potentialfreier Kontakt von der Schalttafel zur Dieselfernsteuerung geführt werden. (dies ist keine Funktion der PMA 71)

5.2.4 Notstopp von Hauptmaschine, Verz./Unverz. Stop des WG

[0242] Der PMA 71 wird dieses Signal über einen potentialfreien Kontakt aus der Dieselfernsteuerung zugeführt.

[0243] Im Gegensatz zum "Slow Down von Hauptmaschine" wird die Drehzahl der Hauptmaschine hier nicht für eine bestimmte Zeit gehalten. Es hängt von der Änderungsgeschwindigkeit der Hauptmaschine ab ob genug Zeit für den Start eines Stand-by Aggregates und einem Lasttransfer vorhanden ist.

[0244] Mit dem Signal wird ein Startbefehl an das Standby Aggregat gegeben und die WGA 23D Steuerung blockiert. Ist die Funktion "zwei Generatoren im Fehlerfalle starten" gewählt, so werden zwei Dieselaggregate gestartet.

[0245] Am Bedientableau wird die Meldung:

- "NOTSTOP VON HAUPTMASCHINE"

angezeigt.

[0246] Nach dem Starten und Synchronisieren des DG wird ein "Stop mit Lastrücknahme" des WG durchgeführt.

[0247] Während des Entlastungsvorgangs wird am BT die BM "LAST RED" angezeigt.

[0248] Die WG-Steuerung gibt über eine Verbindung zwischen den PMA 71 Systemen Verstellimpulse an das Dieselaggregat. Es werden "Höher" Verstellimpulse an den DG gegeben bis der WG unter dem Grenzwert "Generator breaker minimum power" entlastet ist. Danach wird der Generatorschalter ausgeschaltet.

[0249] Mit dem Ausschalten des Generatorschalters erlischt die BM "LAST RED" und die BM "BLOCKIERT" wird angezeigt.

[0250] Die WG-Steuerung wird auf Local Semiautomatikmode umgeschaltet.

[0251] Ist die Drehzahl bereits unter dem Arbeitsbereich des WG (Generatorschalter fällt durch Unterspannung oder Unterfrequenz) abgesunken, wird das bereits gestartete Standby Aggregat über "Blackout" zugeschaltet.

5.2.5 Rückleistung

[0252] Während der Lastübernahme oder Lastübergabe kann der DG durch starke Drehzahlschwankungen der Hauptmaschine (Austauschen der Schiffsschraube durch Seegang usw.) in Rückleistung gehen. Deshalb ist die Rückleistungsauswertung des DG während dieser Zeit gesperrt. Beim WG ist die Rückleistungsauswertung generell gesperrt, da er immer alleine läuft.

6 Bordnetzüberwachung

[0253] Die Bordnetzüberwachung hat die folgenden Aufgaben:

DE 101 04 892 A 1

- Start eines Standby Aggregates im Falle von "Blackout" um die Verbraucher so schnell wie möglich wieder mit elektrischer Energie zu versorgen
- Schutz des Bordnetzes gegen unzulässige Frequenzabweichungen (Unterfrequenz) durch Abschaltung unwichtiger Verbraucher

5 - Schutz des Bordnetzes gegen unzulässige Frequenzabweichungen (Unterfrequenz/Überfrequenz) durch Abschaltung des Generatorschalters.

Ist die Sammelschienenfrequenz weit von der Nennfrequenz entfernt, ist eine Synchronisierung oft nicht möglich, da sich die Nennfrequenz außerhalb des Einstellbereiches der Drehzahlverstelleinrichtung befindet. Deswegen erfolgt die Umschaltung über "Blackout".

10 - Schutz des Bordnetzes gegen unzulässige Spannungsabweichungen (Unterspannung/Überspannung) durch Abschaltung des Generatorschalters. In diesem Falle wird keine Parallelschaltung durchgeführt, da durch die unterschiedlich hohe Spannungseinstellung der Sammelschiene und des zuzuschaltenden Generators ein hoher Blindstrom fließen würde. Deswegen erfolgt die Umschaltung über "Blackout".

6.1 Blackout

[0254] Vom Schalttafelhersteller ist eine Sammelschienenüberwachung (z. B. zwei Hilfsschütze) vorzusehen. Diese Hilfsschütze sind über einen Schutzschalter zwischen die Phasen L1-L2, L2-L3 zu schalten. Von jedem Relais werden zwei Hilfskontakte (1S, 1Ö) und vom Schutzschalter wird ein Hilfskontakt (1S) benötigt. Diese Hilfskontakte müssen so geschaltet werden, daß für die PMA 71 zwei Signale zur Verfügung stehen.

- a) Signal "Blackout" (alle Hilfsschütze abgefallen, Ö, Schutzschalter, S)
- b) Signal "Sammelschienenenspannung vorhanden" (alle Hilfsschütze angezogen, S)

[0255] Mit dieser Schaltung wird sichergestellt, daß durch die Ausschaltung des Leistungsschalters oder durch den Ausfall einer oder von zwei Phasen kein "Blackout" erkannt wird.

[0256] Am Bedientableau wird die folgende Meldung angezeigt:

- "FEHLER SAMMELSCHIENENÜBERWACHUNG" (SM)

[0257] Die Sammelschienenüberwachung ist 1x für jede PMA 71 vorzusehen. Die Hilfskontakte der Relais werden an die entsprechenden Anschlüsse der PMA 71 angeschlossen.

[0258] Wird "BLACKOUT" erkannt, so wird das nächste zur Verfügung stehende Aggregat gestartet und bei Überschreiten von > 85% Generatorspannung nach einer kurzen Verzögerungszeit eingeschaltet.

[0259] Ein gleichzeitiges Zuschalten der Generatorschalter mehrerer gleichzeitig gestarteter Aggregate auf die spannungslose Sammelschiene wird durch eine Simultansperre verhindert.

6.2 Unterfrequenz/Überfrequenz

Automatikbetrieb

[0260] Die Frequenz des Bordnetzes wird über das Generatorschutzgerät/Messumformer erfaßt und in der SIMATIC-S7 überwacht.

[0261] Die Grenzwerte und Verzögerungszeiten für Unterfrequenz/Überfrequenz können vom Bedientableau aus geändert werden. Die Funktion ist paßwortgeschützt.

[0262] Folgende Meldungen werden bei Unter- bzw. Überschreitung der jeweiligen Grenzwerte ausgegeben:

- "Überfrequenz"
- "Unterfrequenz 1"
- "Unterfrequenz 2"
- "Unterfrequenz 3"

[0263] Die ausgelösten Funktionen sind in der Tabelle "GENERATORSCHUTZ" in Abschnitt 7 aufgeführt.

Lokal Semiautomatikmode

[0264] Läuft ein Aggregat im Handbetrieb und wird Unterfrequenz oder Überfrequenz erkannt, so erfolgen die Meldungen wie oben beschrieben, jedoch wird kein Aggregat zugeetzt.

6.3 Unterspannung/Überspannung

Automatikbetrieb

[0265] Die Spannung des Bordnetzes wird über das Generatorschutzgerät/Messumformer erfaßt und in der SIMATIC-S7 überwacht.

[0266] Die Grenzwerte und Verzögerungszeiten für Unterspannung/Überspannung können vom Bedientableau aus geändert werden. Die Funktion ist paßwortgeschützt.

DE 101 04 892 A 1

[0267] Folgende Meldungen werden bei Unter- bzw. Überschreitung der jeweiligen Grenzwerte ausgegeben:

- "Überspannung"
- "Unterspannung 1"
- "Unterspannung 2"
- "Unterspannung 3"

5

[0268] Die ausgelösten Funktionen sind in der Tabelle "GENERATORSCHUTZ" in Abschnitt 7 aufgeführt.

Lokal Semiautomatikmode

10

[0269] Läuft ein Aggregat im Handbetrieb und wird Unterspannung oder Überspannung erkannt, so erfolgen die Meldungen wie oben beschrieben, jedoch wird kein Aggregat zugesetzt.

7 Generatorschutz

15

[0270] Der Generatorschutz hat folgende Aufgaben:

- Schutz des Generators und des Bordnetzes vor den Folgen eines Kurzschlusses durch Abschaltung der Generatorschalter der das Bordnetz speisenden Generatoren. Dabei wird die Abschaltung normalerweise kurzzeitverzögert, um untergeordneten Leistungsschaltern Zeit zum Abschalten zu geben (Selektivität) 20
- Kurzschlußzählung, Stopp und Blockierung des Aggregates und Umschaltung der anderen Aggregate auf Handbetrieb, um ein automatisches Zuschalten eines Standby-Generators auf die Sammelschiene zu verhindern
- Evtl. Zulassung eines Standby-Starts und Zuschalten des Generators auf die Sammelschiene (dieses bedeutet einen 2. Kurzschluß, falls der Kurzschluß nicht inzwischen geklärt ist). 25
- Schutz des Generators vor Überlastung durch Abschaltung des Generatorschalters bei Überstrom
- Schutz des Generators vor Überlastung durch Abschaltung unwichtiger Verbraucher bei Überstrom, Überlast
- Abschalten des Generatorschalters bei Rückleistung
- Mitunter ist auch eine unverzögerte Kurzschlußauslösung für sehr große Kurzschlußströme oder ein Differentialschutz erforderlich. Diese Funktionen sind nicht in der PMA 71 enthalten, sondern separat in der Schaltanlage zu realisieren. 30

7.1 Kurzschluß

35

[0271] Die Überwachung der Generatorströme auf Kurzschluß erfolgt im Generatorschutzgerät/Meßumformer GENOP 71. Beim Auftreten eines Kurzschlusses wird das Ausgangsrelais für den Generatorschalter angesteuert. Um eine Selektivität zwischen dem Generatorschalter und den untergeordneten Leistungsschaltern zu erreichen, wird der Generatorschalter normalerweise verzögert abgeschaltet.

[0272] Der Grenzwert und die Verzögerungszeit können über das Bedientableau eingestellt werden. Die Funktion ist paßwortgeschützt. 40

[0273] An den betreffenden Diesel (bzw. an die Wellengeneratorsteuerung) wird ein Stopp-Befehl ausgegeben. Am Bedientableau werden die Meldungen angezeigt:

- "KURZSCHLUSS GENERATOR" (SM)
- "BLOCKIERT" (BM)

45

[0274] Am Bedientableau der anderen Aggregate wird die Meldung angezeigt:

- "KURZSCHUSS ANDERES AGGR." (SM)

50

[0275] Es kann eingestellt werden, ob 1 oder 2 Kurzschlüsse zugelassen sind.

[0276] Ist nur 1 Kurzschluß zugelassen, werden bereits nach dem 1. Kurzschluß alle anderen Aggregate auf "Semiautomatik" umgeschaltet. Die anderen Aggregate starten nicht.

[0277] Sind 2 Kurzschlüsse zugelassen, wird nach dem 1. Kurzschluß ein Standby-Aggregat gestartet und auf das Netz geschaltet. Gibt es einen 2. Kurzschluß, wird auch dieses Aggregat gestoppt und gesperrt und alle anderen Aggregate werden auf "Semiautomatik" umgeschaltet. Somit wird der Start und das Zuschalten eines dritten Aggregates verhindert. 55

[0278] Der Aus-Befehl für den Generatorschalter kommt direkt vom Generatorschutzgerät/Meßumformer und funktioniert auch noch bei Ausfall der SPS oder der DC 24 V-Speisespannung (Versorgung des Generatorschutzgerätes aus der Generatorspannung). Die anderen Funktionen laufen in der SPS ab. 60

7.1.1 Kurzschlußquittierung

[0279] Die Kurzschlußspeicherung des eigenen Aggregats muß von Hand quittiert werden. Nach dem Verschwinden des Stopp-Befehls kann die Blockierung des Aggregats aufgehoben werden. 65

DE 101 04 892 A 1

7.2 Überstrom

[0280] Die drei Generatorströme $I_{L1}/I_{L2}/I_{L3}$ werden im Generatorschutzgerät/Meßumformer auf Überschreitung von verschiedenen Grenzwerten überwacht. Überschreitet mindestens einer der Ströme den Grenzwert, werden nach Ablauf von Verzögerungszeiten unwichtige Verbraucher und/oder der Generatorschalter abgeschaltet. Die Grenzwerte und Verzögerungszeiten können über das Bedientableau verändert werden. Die Funktion ist paßwortgeschützt.

[0281] Es werden folgende Signale ausgegeben:

- Abschaltung unwichtiger Verbraucher Stufe 1
- Abschaltung unwichtiger Verbraucher Stufe 2
- Abschaltung unwichtiger Verbraucher Stufe 3
- Abschaltung Generatorschalter
- Aggregat Stopp-Befehl
- Aggregat blockieren
- Umschaltung auf Semiautomatik

[0282] Die Zuordnung der einzelnen Funktionen zu den Grenzwerten sowie die Standardeinstellungen sind in der Tabelle 7.8 dargestellt.

[0283] Am Bedientableau werden je nach ausgelöster Funktion die folgenden Meldungen angezeigt:

- "ABSCH. UNWICHT. VERBRAUCHER 1" (SM) oder
- "ABSCH. UNWICHT. VERBRAUCHER 2" (SM) oder
- "ABSCH. UNWICHT. VERBRAUCHER 3" (SM) oder
- "ÜBERSTROM, STANDBY START" (SM)
- "BLOCKIERT" (BM)
- "SEMI" (BM)
- "Gen. Schalterfall" (SM)

[0284] Der Aus-Befehl für den Generatorschalter und für die unwichtigen Verbraucher kommt direkt vom Generatorschutzgerät/Meßumformer und funktioniert auch noch bei Ausfall der SPS oder der DC 24 V-Speisespannung (Versorgung des Generatorschutzgerätes aus der Generatorspannung). Die anderen Funktionen laufen in der SPS ab.

7.3 Überlast

[0285] Die abgegebene Leistung des Generators wird im Generatorschutzgerät GENOP 71 erfaßt und in der Simatic-S7 überwacht.

[0286] Die Grenzwerte für Überlast können vom Bedientableau aus geändert werden. Die Funktion ist paßwortgeschützt.

[0287] Es werden folgende Signale ausgegeben:

- Abschaltung unwichtiger Verbraucher Stufe 1
- Abschaltung unwichtiger Verbraucher Stufe 2
- Abschaltung unwichtiger Verbraucher Stufe 3
- Abschaltung Generatorschalter
- Aggregat Stopp-Befehl
- Aggregat blockieren
- Umschaltung auf Semiautomatik

[0288] Die Zuordnung der einzelnen Funktionen zu den Grenzwerten sowie die Standardeinstellungen sind in der Tabelle 7.8 dargestellt.

[0289] Am Bedientableau werden je nach ausgelöster Funktion die folgenden Meldungen angezeigt:

- "ARSCH. UNWICHT. VERBRAUCHER 1" (SM) oder
- "ARSCH. UNWICHT. VERBRAUCHER 2" (SM) oder
- "ARSCH. UNWICHT. VERBRAUCHER 3" (SM) oder
- "ÜBERSTROM, STANDBY START" (SM)
- "BLOCKIERT" (BM)
- "SEMI" (BM)
- "Gen. Schalterfall" (SM)

[0290] Der Aus-Befehl für den Generatorschalter und für die unwichtigen Verbraucher kommt direkt vom Generatorschutzgerät/Meßumformer und funktioniert auch noch bei Ausfall der SPS oder der DC 24 V-Speisespannung (Versorgung des Generatorschutzgerätes aus der Generatorspannung). Die anderen Funktionen laufen in der SPS ab.

7.3.1 Überwachung der Stromwandler

[0291] Die Überwachung der Stromwandler wird bei eingeschaltetem Generatorschalter durchgeführt. Zu diesem Zweck wird der Mittelwert mit dem Extremwert verglichen. Folgende Zustände ergeben eine Fehlermeldung:

- Extremwert (größter Wert der drei Generatorströme $I_{L1}/I_{L2}/I_{L3}$) kleiner als der Mittelwert
- Mittelwert kleiner als 75% des Extremwertes

DE 101 04 892 A 1

[0292] Bei Auftreten einer Störung wird am Bedientableau die Meldung angezeigt:

- "FEHLER IN DER STROMMESSUNG" (SM)

[0293] Diese Überwachung setzt eine weitgehend symmetrische Aufteilung der einphasigen Bordnetzverbraucher voraus. Erkannt werden können dadurch Fehler des Stromwandlers und Drahtbruch im Stromwandlerkreis.

[0294] Die Funktion ist über das Bedientableau abschaltbar.

7.4 Rückleistung

[0295] Die Wirkleistung wird im Generatorschutzgerät/Meßumformer überwacht. Wird der Grenzwert für Rückleistung überschritten, wird nach Ablauf einer Verzögerungszeit der Generatorschalter abgeschaltet. Der Grenzwert und die Verzögerungszeit können über das Bedientableau verändert werden. Die Funktion ist paßwortgeschützt.

[0296] Es werden folgende Signale ausgegeben:

- Abschaltung Generatorschalter
- Aggregate Stopp-Befehl
- Aggregat blockieren
- Umschaltung auf Local Semiautomatikmode
- Anforderung Standby-Aggregat

[0297] Am Bedientableau werden die Meldungen angezeigt:

- "RÜCKLEISTUNG" (SM)
- "BLOCKIERT" (BM)

[0298] Der Grenzwert und die Verzögerungszeit können über das Bedientableau verändert werden. Die Funktion ist paßwortgeschützt. Die Standardeinstellungen sind in der Tabelle 7.8 dargestellt.

[0299] Der Aus-Befehl für den Generatorschalter kommt direkt vom Generatorschutzgerät/Meßumformer und funktioniert auch noch bei Ausfall der SPS oder der DC 24 V-Speisespannung. Die anderen Funktionen laufen in der SPS ab.

7.5 Externer Generatorschutz

[0300] Mitunter sind einige der oben beschriebenen Generatorschutz-Funktionen bereits im Generatorschalter oder in der Schalttafel integriert. Um eine doppelte Auslösung mit fast gleichen Grenzwerten von 2 unterschiedlichen Stellen aus zu vermeiden, könnten in diesem Fall die betreffenden Grenzwerte in der PMA so hoch gesetzt werden, daß eine Auslösung nur durch den Generatorschutz in der Schalttafel erfolgt.

[0301] Die sonst von der PMA ausgeführten Funktionen (Standby-Start, Fehlermeldung, usw.) kommen in diesem Fall nicht.

7.6 Generator-Schalter mit eingebautem Kurzschluß-Auslöser (Option)

[0302] Wird ein Generator-Schalter verwendet, welcher eine eigene Kurzschlußauslösung besitzt, so ist zum Aufbau der Kurzschlußzählkette ein Hilfskontakt des Generatorschalters erforderlich (Kontakt offen bei Kurzschluß). Die Kurzschlußfassung im Generatorschutzgerät/Meßumformer sollte dann sinnvollerweise unwirksam gemacht werden.

7.7 Unverzögerte Kurzschluß-Auslösung (Option)

[0303] Einige Klassen fordern eine unverzögerte Auslösung des Generatorschalters bei besonders großen Kurzschlußströmen. Hierzu ist im Generatorschalter eine entsprechende Auslöseeinrichtung vorzusehen.

[0304] Der Auslösepunkt liegt über dem Kurzschlußstrom eines Einzelaggregates. Eine Auslösung kann nur erfolgen, wenn sich der Kurzschlußort zwischen Generator und Generatorschalter oder im Generator selbst befindet, und zwei oder mehr Generatoren, die sich im Parallelbetrieb mit dem gestörten Aggregat befinden, auf die Kurzschlußstelle speisen.

[0305] Bei der PMA ist ein Digitaleingang für den Anschluß eines Meldekonskts des unverzögerten Kurzschlußauslösers vorgesehen (Auslösung = Kontakt geschlossen). Bei einer Auslösung werden von der PMA folgende Signale ausgegeben:

- Abschaltung Generatorschalter
- Aggregat Stopp-Befehl
- Aggregat blockieren
- Umschaltung auf Hand
- Zusetzbefehl an das nächste Aggregat

[0306] Am Bedientableau werden die Meldungen angezeigt:

- "UNVERZÖGERTE KURZSCHLUSSAUSLÖSUNG" (SM)
- "BLOCKIERT" (BM)

DE 101 04 892 A 1

- "SEMI" (BM)

7.8 Differentialschutz (Option)

5

[0307] Ab einer gewissen Leistung des Generators fordern einige Klassen einen Differentialschutz. Hierzu ist eine externe Differentialschutzüberwachungseinrichtung vorzusehen.

[0308] Bei der PMA ist ein Digitaleingang für den Anschluß eines Meldekontakt der externen Differentialschutzüberwachungseinrichtung vorgesehen (Auslösung = Kontakt geschlossen). Bei einer Auslösung werden von der PMA folgende Signale ausgegeben:

10

- Abschaltung Generatorschalter
- Aggregat Stopp-Befehl
- Aggregat blockieren
- Umschaltung auf Local Semiautomatik
- Zusetzbefehl an das nächste Aggregat

15

[0309] Am Bedientableau werden die Meldungen angezeigt:

20

- "DIFFERENTIALSCHUTZ AUSGELÖST" (SM)
- "BLOCKIERT" (BM)
- "SEMI" (BM)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

DE 101 04 892 A 1

7.9 Tabelle mit den Generatorschutzfunktionen (Tabelle 7.8)

| GRENZ- WERT | IN % | | ZEIT- WERT <SEK> | ANFOR- DERUNG STANDBY AGGREG. | ABSCH. UNW. VERBR. 1 | ABSCH. UNW. VERBR. 2 | ABSCH. UNW. VERBR. 3 | ABSCH. GEN. SCH. | BLOCK. AGGR. | MOTOR STOPP | UMSCH. Auto → Semi |
|-----------------------------------|------|--|------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| GENERATORSTROM | | | | | | | | | | | |
| 1 | 95 | | 30 | X | | | | | | | |
| 2 | 100 | | 5 | X | | | | | | | |
| 3 | 100 | | 5 | | X (1) | | | | | | |
| 4 | 100 | | 10 | | | X (1) | | | | | |
| 5 | 100 | | 15 | | | | X (1) | | | | |
| 6 | 120 | | 1 | X | X (1) | X (1) | X (1) | | | | |
| 7 | 110 | | 30 | | | | | X (1) | X | X | X |
| GENERATORLEISTUNG | | | | | | | | | | | |
| 1 | 95 | | 30 | X | | | | | | | |
| 2 | 100 | | 5 | X | | | | | | | |
| 3 | 100 | | 5 | | X | | | | | | |
| 4 | 100 | | 10 | | | X | | | | | |
| 5 | 100 | | 15 | | | | X | | | | |
| 6 | 110 | | 1 | X | X | X | X | | | | |
| 7 | -10 | | 6 | | | | | X (1) | X | X | X |
| FREQUENZ SAMMELSCHIENE | | | | | | | | | | | |
| 1 | 97.5 | | 60 | X | | | | | | | |
| 2 | 95 | | 8 | X (3)(4) | | | | | | | |
| 3 | 95 | | 6 | | X | | | | | | |
| 4 | 95 | | 10 | | | X | | | | | |
| 5 | 95 | | 15 | | | | X | | | | |
| 6 | 90 | | 1 | X (3) | X | X | X | | | | |
| 7 | 90 | | 15 | | | | | X | X | X | X |
| 8 | 105 | | 2 | | | | | | | | |
| GENERATORSPANNUNG | | | | | | | | | | | |
| 1 | 90 | | 5 | X (3)(4) | | | | | | | |
| 2 | 60 | | 1 | | | | | X | X | X | X |
| 3 | 105 | | 5 | X (3)(4) | | | | | | | |
| 4 | 110 | | 5 | X(2) | | | | | | | |

- (1) Funktion realisiert im GENOP 71 (unabhängig von der SPS S7-300)
 (2) Zusätzlich erfolgt Entregung des Generators
 (3) Umschaltung erfolgt über blackout nachdem das neu gestartete Aggregat einschalbbereit ist

8 Powermanagement

[0310] Das Powermanagement hat folgende Aufgaben:

- Starten von Standby-Aggregaten bei Überstrom, Überlast, Unterfrequenz
- Festlegung der Startreihenfolge der Standby-Aggregate
- Anwahl einer Mindestzahl von Generatoren (Option)
- Zeitverzögerte Abschaltung von nicht benötigten Generatoren (Unterlast)
- Festlegung der Abschaltreihenfolge der nicht benötigten Generatoren
- Regelung der Sammelschienenfrequenz (Konstantfrequenz oder mit Statik)
- Wirklastverteilung zwischen den Generatoren (Proportional der Nennleistungen oder ungleichmäßige Lastverteilung)
- Blindlastverteilung (Option)

DE 101 04 892 A 1

8.1 Zusetzkette

- 5
- [0311] Durch die Zusetzkette wird vorgewählt welches Aggregat im Falle einer Anforderung durch die PMA 71 (Überlast, Überstrom usw.) als nächstes starten wird. Diese Funktion kann von jedem Bedientableau aus durchgeführt werden.

[0312] Durch drücken von 2x "ENTER" und 1x ↓ am Bedientableau wird das Untermenü "REIHENFOLGE START/STOPP" wie folgt angezeigt:

10

15

20

25

| REIHENFOLGE - START/STOPP | | | EINGABE |
|---------------------------|-------|---|---------|
| 1.GEN. : | 1 / 3 | : | 1 |
| 2.GEN. : | 2 / 4 | : | 2 |
| 3.GEN. : | 4 / 2 | : | 4 |
| 4.GEN. : | 3 / 1 | : | 3 |
| . | | | |
| . | | | |
| 13.GEN. : | 0 / 0 | : | 0 |
| Cnfrm : 1 | | | |

Zahl mit „ENTER“ übernehmen

Neue Start/Stopp Reihenfolge mit „ENTER“ übernehmen.

- 30
- [0313] In der Spalte "EINGABE" wird die neue Startreihenfolge eingegeben. Jede Eingabe ist mit "ENTER" zu bestätigen. Von Zeile zu Zeile wird mit den Tasten ↓↑ gesprungen.

[0314] Die Übernahme der neuen Reihenfolge erfolgt durch eintragen einer "1" in die Zeile "Cnfrm" sowie Abschluß mit "ENTER".

[0315] Die neue Start/Stopp Reihenfolge wird jetzt in der Spalte "Start/Stopp" angezeigt.
- 35
- [0316] Doppel- und Falscheingaben werden mit der Fehlermeldung "ÄNDERN START/STOPP REIHENFOLGE NICHT MÖGLICH" abgewiesen.

8.1.1 Stopp durch Unterbelastung

40

Vorbedingungen

- 45
- Automatikbetrieb
 - Funktion ist freigegeben
 - Aggregat läuft nicht im "UBL-Mode"

Allgemein

- 50
- [0317] Das Absetzen eines Aggregates erfolgt bei Unterbelastung. Hierzu wird die Generatorwirkleistung mit einem Grenzwert verglichen. Es gibt hierfür 3 verschiedene Grenzwerte für den Parallelbetrieb von 2, 3, und 4 oder mehr Aggregaten. Die Grenzwerte sind so einzustellen, daß die verbleibende Last nicht zu einer erneuten Anforderung eines Standby Aggregates führt.

Absetzreihenfolge

55

- [0318] Die Absetzreihenfolge ist gegenläufig zur Zusetzkette. Die Zusetzkette wird am Bedientableau vorgewählt (siehe Zusetzkette). Ist ein Aggregat gemäß der Absetzreihenfolge nicht absetzbereit, weil es z. B. nicht läuft oder nicht auf Automatik steht, so wird das nächste in der Reihenfolge abgesetzt.

[0319] Ist die Startreihenfolge 1 > 2 > 3 so ist die Stoppreihenfolge 3 > 2 > 1. Das Aggregat das als nächstes im Falle von Unterbelastung gestoppt wird ist im Bedientableau als "NEXT STOP" angezeigt.
- 60

Absetzvorgang

- 65
- [0320] Im Falle von Unterbelastung wird nach einer einstellbaren Verzögerungszeit (Standardzeit 30 Sek.) die folgende Meldung am Bedientableau ausgegeben:

 - UNTERBELASTUNG

DE 101 04 892 A 1

[0321] Nach einer einstellbaren Verzögerungszeit von 10 Minuten (Standard) wird ein "Stop mit Lastrücknahme" durchgeführt und das Aggregat gestoppt. Am Bedientableau wird die Meldung:

- UNTERBELASTUNG, AGGREGAT WIRD GESTOPPT"

ausgegeben. Nach Ablauf der Stoppzeit steht das Aggregat wieder zur Verfügung.

8.1.2 Sperre Absetzkette

[0322] Die Stop durch Unterbelastung Funktion kann vom Bedientableau aus blockiert werden. Im zweiten Untermenü wird der folgende Text angezeigt:
Durch drücken von 2x "ENTER" am Bedientableau wird das Untermenü "FREIGABE STOPP REIHENFOLGE" wie folgt angezeigt:

FREIGABE- ABSETZKETTE

ABSETZKETTE Aktiv
AKTIV/DEAKTIV 1

[0323] Durch die Eingabe von "1" oder "0" sowie "ENTER" wird die Absetzkette freigegeben oder gesperrt. Wird die Absetzkette gesperrt, so bleiben alle am Netz befindlichen Aggregate am Netz, auch wenn Unterbelastung im Bordnetz auftritt.

8.2 Standby-Start durch Überstrom

[0324] Der Istwert der drei Generatorströme $I_{L1}/I_{L2}/I_{L3}$ werden vom Generatorschutzgerät/Meßumformer an die SPS gegeben. Dort werden die Ströme auf Überschreitung von 3 verschiedenen Grenzwerten überwacht. Überschreitet mindestens einer der Ströme einen Grenzwert, wird nach Ablauf einer Verzögerungszeit ein Standby-Aggregat angefordert. Grenzwerte und Zeiten sind so gestaffelt, daß bei geringer Überschreitung des Grenzwerts eine langsame Reaktion und bei starker Überschreitung des Grenzwerts eine schnelle Reaktion erfolgt.

[0325] Am Bedientableau wird folgende Meldung angezeigt:

- "STANDBY-START" (SM) oder

[0326] Die Grenzwerte und Verzögerungszeiten können über das Bedientableau verändert werden. Die Funktion ist paßwortgeschützt. Die Zuordnung der einzelnen Funktionen zu den Grenzwerten sowie die Standardeinstellungen sind in der Tabelle 7.8 dargestellt.

8.3 Standby-Start durch Überlast

[0327] Der Istwert der Generatorwirkleistung wird vom Generatorschutzgerät/Meßumformer an die SPS gegeben. Dort wird die Wirkleistung auf Überschreitung von 3 verschiedenen Grenzwerten überwacht. Wird ein Grenzwert überschritten, wird nach Ablauf einer Verzögerungszeit ein Standby-Aggregat angefordert. Grenzwerte und Zeiten sind so gestaffelt, daß bei geringer Überschreitung des Grenzwerts eine langsame Reaktion und bei starker Überschreitung des Grenzwerts eine schnelle Reaktion erfolgt.

[0328] Am Bedientableau wird folgende Meldung angezeigt:

- "STANDBY-START" (SM) oder

[0329] Die Grenzwerte und Verzögerungszeiten können über das Bedientableau verändert werden. Die Funktion ist paßwortgeschützt. Die Zuordnung der einzelnen Funktionen zu den Grenzwerten sowie die Standardeinstellungen sind in der Tabelle 7.8 dargestellt.

8.4 Standby-Start durch Unterfrequenz

[0330] Der Istwert der Netzfrequenz wird vom Generatorschutzgerät/Meßumformer an die SPS gegeben. Dort wird die Netzfrequenz auf Überschreitung von 3 verschiedenen Grenzwerten überwacht. Wird ein Grenzwert überschritten, wird nach Ablauf einer Verzögerungszeit ein Standby-Aggregat angefordert. Grenzwerte und Zeiten sind so gestaffelt, daß bei geringer Überschreitung des Grenzwerts eine langsame Reaktion und bei starker Überschreitung des Grenzwerts eine schnelle Reaktion erfolgt.

[0331] Nur bei dem ersten Grenzwert (geringste Abweichung) wird allerdings das Standby-Aggregat zusynchronisiert. In den anderen beiden Fällen wird über "Blackout auf hochgelaufene Standby-Aggregat umgeschaltet (Diese Funktion

DE 101 04 892 A 1

ist unter 6.2 "Unterfrequenz/Überfrequenz" erläutert.)

[0332] Am Bedientableau wird folgende Meldung angezeigt:

- "STANDBY-START" (SM) oder

[0333] Die Grenzwerte und Verzögerungszeiten können über das Bedientableau verändert werden. Die Funktion ist paßwortgeschützt. Die Zuordnung der einzelnen Funktionen zu den Grenzwerten sowie die Standardeinstellungen sind in der Tabelle 7.8 dargestellt.

8.5 Wirklast- und Frequenzregelung

[0334] Die Signale des Frequenz- und des Wirkleistungsreglers werden beide auf Bewertungsstufen geführt. Die Ausgänge der Bewertungsstufen sind auf einen Schrittreger geführt der "Höher" oder "Tiefer" Impulse an den Aggregate-Drehzahlregler liefert.

[0335] Der Faktor des Lastreglers ist höher als der Faktor des Frequenzreglers so daß der Einfluß des Wirkleistungsreglers höher ist als der des Frequenzreglers.

[0336] Hierdurch wird bewirkt, daß zuerst eine Lastverteilung zwischen den Aggregaten stattfindet. Erst danach wird die Frequenz auf den entsprechenden Sollwert geregelt.

8.5.1 Wirklastregelung

[0337] Es sind zwei verschiedene Betriebsarten möglich:
Paritätische Lastverteilung
Schieflast

Paritätische Lastverteilung

[0338] In dieser Betriebsart übernimmt jeder Generator Leistung entsprechend seinen Nennwerten.
Leistung
UBL-Mode

[0339] In dieser Betriebsart übernimmt ein Generator soviel Last wie möglich (UBL max.) jedoch nicht mehr als bis zu einem eingestellten Maximalwert. Das andere Aggregat übernimmt sowenig Last wie möglich, jedoch nicht weniger als bis zu einem eingestellten Minimalwert (UBL min.). Der Minimalwert hat eine höhere Priorität als der Maximalwert.

8.5.2 Frequenzregelung

[0340] Es sind zwei verschiedene Betriebsarten möglich:

- Konstante Frequenzregelung
- Frequenzregelung mit Statik

Konstante Frequenzregelung

[0341] In dieser Betriebsart wird die Netzfrequenz konstant auf die Nennfrequenz geregelt.

Frequenzregelung mit Statik

[0342] In dieser Betriebsart wird die Netzfrequenz entsprechend einer Kurve geregelt. Die Kurve richtet sich nach der Generatorleistung. Die Sollwerte sind im allgemeinen so eingestellt, daß die Nennfrequenz (60 oder 50 Hz) mit 70 ... 80% Leistung erreicht wird. Die Leerlauffrequenz liegt ca. 2 Hz höher.

[0343] Der Verlauf der Netzfrequenz bei Laständerungen im Netz (Frequenzregelung mit Statik) ist in Fig. 3 dargestellt.

8.6 Generatorschalter-Überwachung

8.6.1 Generatorschalter "EIN"-Überwachung

[0344] Die "Ein"-Rückmeldung des Generatorschalters wird überwacht. Erscheint die Rückmeldung nicht innerhalb einer einstellbaren Zeit nach dem "EIN"-Befehl, so wird die SM

- "RÜCKMELDUNG GEN. SCH. EIN GESTÖRT"

ausgegeben.

8.6.2 Generatorschalter "AUS"-Überwachung

[0345] Die "Aus"-Rückmeldung des Generatorschalters wird überwacht. Erscheint die Rückmeldung nicht innerhalb

DE 101 04 892 A 1

einer einstellbaren Zeit nach dem "Aus"-Befehl, so wird die SM

- "RÜCKMELDUNG GEN. SCH. AUS GESTÖRT"

ausgegeben.

5

8.6.3 Generatorschalter "EIN/AUS"-Überwachung

[0346] Die "Ein"- und die "Aus"-Rückmeldungen des Generatorschalters werden auf Plausibilität überwacht. Fehlen beide Rückmeldungen oder sind beide vorhanden, so wird nach einer einstellbaren Zeit die SM

10

- "RÜCKMELDUNG GEN. SCH. EIN/AUS GESTÖRT"

ausgegeben.

15

8.7 Zweiter Zusetzbefehl

[0347] Bei bestimmten Bordnetzverhältnissen kann es sinnvoll sein, im Falle einer Störung, zwei neue Aggregate zuzusetzen. Dieses kann eingestellt werden bei:

20

- Blackout
- Shutdown eines Aggregates

[0348] Von dem gestörten Aggregat werden in diesem Falle zwei Zusetzbefehle ausgegeben.

[0349] Im Falle eines Startfehlers eines der zuzusetzenden Aggregate wird ein weiterer Zusetzbefehl an ein eventuell vorhandenes drittes Aggregat ausgegeben.

25

9 Generatorschutz- und Synchronisiergerät GENOP 71

[0350] Das Generatorschutz- und Synchronisiergerät GENOP 71 realisiert den Generatorschutz mit den Funktionen:

30

- Kurzschlußfassung
- Überwachung auf Überstrom in jeder Phase
- Überwachung auf Rückleistung
- Abschaltung unwichtiger Verbraucher
- Automatische Synchronisierung des Generators auf die Sammelschине
- Erfassung, Aufbereitung und transfer unterschiedlicher Meßwerte über den Profibus

35

9.1 Fig. 4 zeigt die Anschlüsse des GENOP 71

40

9.2 Genop integrier im PMA 71 System

[0351] Fig. 5 zeigt das Genop 71 integriert ins PMA 71 System. Die Kommunikation zwischen dem Genop und der Simatec-S7 findet über den Profibus-DP statt. Die Parameter für Synchronisierung und Generatorschutz können über das Bedientableau DP7 geändert werden.

45

[0352] Mehr Infos über Bedienung siehe Abschnitt 13.

9.3 Genop 71 als Einzelgerät

50

[0353] Das Genop 71 kann auch als Einzelgerät eingesetzt werden, wie in Fig. 6 gezeigt.

[0354] Die Parameter über Synchronisierung und Generatorschutz können über eine serielle Schnittstelle geändert werden. (RS 232)

9.4 Test des Gerätes

55

[0355] Das Gerät sollte ein mal im Jahr auf korrekte Funktion getestet werden. Ist die Generatorsteuerung nach den Standardschaltplänen aufgebaut, so ist ein Teststecker zum Testen des Generatorschutzes vorhanden.

[0356] In den Teststecker wird das Kabel vom Prüfgerät gesteckt. Am Prüfgerät leuchtet jetzt für jede Phase eine Lampe auf. Hinter den Lampen befindet sich je eine Sicherung, mit der das Prüfgerät abgesichert ist.

60

[0357] In jeder Phase kann sekundärseitig ein Strom von 1 A oder 5 A vorgewählt und am Drehknopf eingestellt werden. Das Instrument wird dabei mit umgeschaltet. Der Strom ist an der entsprechenden Skala abzulesen. Die Richtung des Stromes wird an einem zweiten Schalter eingestellt. In Stellung "Normal" wird die Stromrichtung vom Generator ins Netz und in der Stellung "Reverse" die Richtung Netz in den Generator simuliert. Das Amperemeter in der Schaltanlage arbeitet dabei mit wenn der Amperemeter Umschalter in die richtige Stellung geschaltet wird.

65

[0358] Durch Erhöhen des Stromes in jeder Phase kann jetzt für jede Phase der Auslösepunkt für den Abwurf der unwichtigen Verbraucher und Abschaltung des Schalters durch Überstrom angefahren werden.

[0359] Bei der Überprüfung der Leistungseinstellwerte ist darauf zu achten, daß die Ströme in den einzelnen Phasen

DE 101 04 892 A 1

gleichmäßig erhöht werden um eine Falschauslösung durch einen eventuell zu hoch eingestellten Strom zu vermeiden.

9.5 Parametrierung über PC

- 5 **[0360]** Ist das Genop als Einzelgerät aufgebaut, so werden die Einstellungen mittels eines PCs vorgenommen. Das Verbindungskabel zum PC wird auf die Serielle Schnittstelle gesteckt. Durch Mausklick auf die Ikone "Genop 71" wird das Parametrierprogramm gestartet.
- [0361]** Das Standardmenü wird angezeigt:
- Load
- 10 Das gespeicherte setup eines Genop kann in das Parametrierprogramm geladen werden. Durch das Laden werden die Parameter nicht automatisch in das Genop 71 übertragen.
- Save
- Speichert die aktuell editierten Daten aus dem Parametrierprogramm ab. Sind die Daten vorher noch nicht abgespeichert worden, so wird vorher nach einem File-Namen gefragt. Die Erweiterung ist immer "Gen".
- 15 Save As
- Hier kann vor dem Abspeichern eines Parametersatzes ein Pfad und ein File-Name eingegeben werden.
- Transmit Data
- Überträgt alle im Parametrierprogramm eingestellten Parameter-Werte zum Genop 71.
- Receive Data
- 20 Lädt alle aktuell im Genop 71 vorhandenen Parameter in das Parametrierprogramm.
- Print
- Alle im Parametrierprogramm enthaltenen Werte werden ausgedruckt.
- Exit
- Beendet nach Rückfrage das Parametrierprogramm.
- 25

9.5.1 Edit

Limit-Values + Delay-Times

| 30 | Parameter | Bedeutung |
|----|----------------------------|---|
| | Current 1 | Grenzwert Generatorstrom: Bei Überschreitung des Grenzwertes erfolgt stufig zeitverzögert die Abschaltung der unwichtigen Verbraucher Stufe 1-3 |
| 35 | Current 2 | Grenzwert Generatorstrom: (Nicht benutzt) |
| 40 | Current 3 | Grenzwert Generatorstrom: Bei Überschreitung des Grenzwertes erfolgt kurzzeitverzögert (1s) die Abschaltung der unwichtigen Verbraucher Stufe 1-3 |
| | Current 4 | Grenzwert Generatorstrom: Bei Überschreitung des Grenzwertes erfolgt zeitverzögert (Standard 15 Sek.) die Abschaltung des Generatorschalters |
| 45 | Reverse Power | Grenzwert Rückleistung: Bei Überschreitung des Grenzwertes erfolgt zeitverzögert (Standard 6 Sek.) die Abschaltung des Generatorschalters |
| | Short Circuit | Kurzschluß: Bei Überschreitung erfolgt kurzzeitverzögert (0.2-0.6 Sek.) die Abschaltung des Generatorschalters. |
| 50 | Delay Time 1 (Current 1) | Die Verzögerungszeit startet nach Überschreitung des Grenzwertes "Current 1" und schaltet nach Ablauf die unwichtigen Verbraucher Stufe 1 ab. |
| | Delay Time 2 (Current 1) | Die Verzögerungszeit startet nach Überschreitung des Grenzwertes "Current 1" und schaltet nach Ablauf die unwichtigen Verbraucher Stufe 2 ab. |
| 55 | Delay Time 3 (Current 1) | Die Verzögerungszeit startet nach Überschreitung des Grenzwertes "Current 1" und schaltet nach Ablauf die unwichtigen Verbraucher Stufe 3 ab. |
| 60 | Delay Time 3.1 (Current 3) | Die Verzögerungszeit startet nach Überschreitung des Grenzwertes "Current 3" und schaltet nach Ablauf die unwichtigen Verbraucher Stufe 1-3 ab. |

65

DE 101 04 892 A 1

| | |
|------------------------------|--|
| Delay Time 4 (Current 4) | Die Verzögerungszeit startet nach Überschreitung des Grenzwertes "Delay Time 4" und schaltet nach Ablauf den Generatorschalter aus |
| Delay Time 5 (Reverse Power) | Die Verzögerungszeit startet nach Überschreitung des Grenzwertes "Delay Time 5" und schaltet nach Ablauf den Generatorschalter aus |
| Delay Time 6 (Short Circuit) | Die Verzögerungszeit startet nach Überschreitung des Grenzwertes "Delay Time 6" und schaltet nach Ablauf den Generatorschalter aus |

Internal Parameters

| Parameter | Bedeutung |
|--|---|
| Limits | |
| Sync. Short-Impulse Length | Kurzimpulslänge Synchronisierung |
| Short-Impulse Pulse Ratio | Faktor zur Einstellung des Verhältnisses zwischen Puls/Pausenzeit der Kurzimpulse zur Synchronisierung. Bei Einstellung 100% ist die Puls/Pausenzeit gleich. Bei Einstellung 50% ist die Pausenzeit 50% der Pulszeit. |
| Sync. Long-Impulse Length | Langimpulslänge Synchronisierung |
| Long-Impulse Pulse Ratio | Faktor zur Einstellung des Verhältnisses zwischen Puls/Pausenzeit der Kurzimpulse zur Synchronisierung. Bei Einstellung 100% ist die Puls/Pausenzeit gleich. Bei Einstellung 50% ist die Pausenzeit 50% der Pulszeit. |
| Frequ. Limit Switching from Permanent to Long Impulse Length | Grenzwert Umschaltung von Dauer auf Langimpuls |
| Frequ. Limit Switching from Long to Short Impulse Length | Grenzwert Umschaltung von Langimpuls auf Kurzimpuls |

Sync. Enable Limits

| Parameter | Bedeutung |
|-----------------------------|--|
| Limits | |
| Sync. Diff. Frequency Limit | Differenz zwischen Generator- und Netzfrequenz. Ist der Grenzwert überschritten, so werden die Verstellimpulse gesperrt. |
| Sync. Diff. Voltage Limit | Spannungsdifferenz zwischen Generatorspannung und Netzspannung. Ist der Grenzwert überschritten so wird die Zuschaltung des Generatorschalters sowie die Ausgabe von Verstellimpulsen gesperrt |
| Sync. Connecting Limit | Differenz zwischen Generator- und Netzfrequenz wo eine Synchronisierung überhaupt noch möglich ist. Ist der Grenzwert überschritten, so wird die Einschaltung des Generatorschalters gesperrt. Es werden jedoch noch Verstellimpulse zum Frequenzabgleich ausgegeben |
| Pre-Switching Time | Errechnete Zeit zwischen Ausgabe des Generatoreinschaltbefehls und dem Nulldurchgang der Schwebespannung |
| Switch ON Impuls Length | Länge des Generatoreinschaltimpulses |

DE 101 04 892 A 1

U + I Transformation

| Parameter | Bedeutung |
|-----------------------------|--------------------------|
| Primary Voltage Transformer | Nennspannung der Netzes |
| Primary Current Transformer | Nennstrom des Generators |

9.5.2 Extras

Trigger controlling

[0362] Für die Aktivierung dieser Funktion muß ein Genop 71 angeschlossen sein.

[0363] In diesem Menü lassen sich die Grenzwertauslösungen für Current 1-4, Rückleistung und Kurzschluß unterdrücken.

Generator Frequ.

[0364] Die Generatorfrequenz kann hier per Mausclick verstellt werden.

Voraussetzung

- Die Spannungsdifferenz (Netz/Generator) ist kleiner als der in "Sync. Diff. Voltage Limit" eingestellte Wert.
- Die Frequenzdifferenz (Netz/Generator) ist kleiner als der in
- "Sync. Diff. Frequency Limit" eingestellte Wert.

PC-Interface

[0365] Die Nummer der seriellen Schnittstelle (COM Poert 1-3) kann eingestellt werden.

? About GENOP 71

[0366] Dieser Menüpunkt zeigt die Versionsdaten des Parametrierprogramms und der Firmware eines angeschlossenen Genop 71 an.

[0367] Die Menüs "Show Data", "Control-Signals" und "Adjustments" sind nur für Arbeiten im Herstellerwerk vorgesehen.

9.6 Generatorschutz

9.6.1 Überstrom-Zeitschutz

[0368] Die drei Generatorströme IL1, IL2, IL3 werden über Meßumformer erfaßt. Die Extremwerte der drei Ströme werden auf Grenzwerte überwacht.

[0369] Die Funktion des Generatorschutzes zeigt folgende Tabelle:

DE 101 04 892 A 1

Generatorstrom

Generatorstrom

| Grenzwert (GW) | I in % | Verz. Zeit Sek. | Relais GW1 | Relais GW2 | Relais GW3 | Relais Gen. Sch Aus |
|----------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| GW1 | 100 | 5 S | x | | | |
| | | 10 S | | x | | |
| | | 15 S | | | x | |
| GW3 | 120 | 1 S | x | x | x | |
| GW4 | 110 | 30 S | | | | x |

Rückleistung

| Grenzwert | Pin % | Verz. Zeit Sek. | Relais GW1 | Relais GW2 | Relais GW3 | Relais Gen. Sch Aus |
|-----------|-------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| GW5 | 0-100 | 6 S | | | | x |

Kurzschluß

| Grenzwert | I in % | Verz. Zeit S | Relais GW1 | Relais GW2 | Relais GW3 | Relais Gen. Sch Aus |
|-----------|--------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| GW6 | >300 | 0.1-1.5Sek | | | | x |

9.6.2 Der funktionelle Zusammenhang beim Generatorschutz ist in Fig. 7 dargestellt

9.6.3 Der funktionelle Zusammenhang bei der Störauswertung ist in Fig. 8 dargestellt

[0370] Die beim Generatorschutz aufgetretenen Stör-Meldesignale werden solange gehalten, bis sie von der übergeordneten Steuerung quittiert oder durch einen RESET aufgehoben werden. Der Ausfall der 24 V Batterie-Spannung oder eine Störung im Rechner bewirken eine unbedingte Meldung durch Abfallen des Relais "System Störung".

9.7 Synchronisierung

9.7.1 Frequenzabgleich

[0371] Nach dem Starten des Aggregates wird es zunächst mit Dauerverstellbefehl und danach mit Lang- und Kurzimpulsen an die Netzfrequenz herangeführt. Der Vergleich, ob die Netzfrequenz größer oder kleiner als die Generatorfrequenz ist, wird auf dem Generatorschutz- und Synchronisiergerät GENOP 71 durchgeführt.

Ist f-Gen. < als f-Netz erscheint Signal "1" am Ausgang "HÖHER"

Ist f-Gen. > als f-Netz erscheint Signal "1" am Ausgang "TIEFER"

[0372] Die Länge der HÖHER/TIEFER Verstellimpulse kann am Bedientableau geändert werden.

9.7.2 Schwebungsspannungserfassung und Auswertung

[0373] Zur Synchronisierung des Generatorschalters wird die vom Synchronisiergerät gewonnene Schwebespannung ausgewertet. Die Schwebespannung wird durch Vergleich der Netz- und der Generatorspannung erzeugt. Entsprechend der Differenz f-Gen. und f-Netz ändert sich auch die Steilheit der Schwebespannung. Die aus den Meßwerten gewonnene Steilheit der Schwebespannungskurve wird ausgewertet und der Einschaltbefehl mit dem entsprechenden Vorhalt erteilt.

9.7.3 Vorhalt

[0374] Die Vorhaltzeit (Zeit zwischen dem Einschaltbefehl und dem Schließen des Generatorschalters) ist entsprechend den Daten des Generatorschalters am Bedientableau einzustellen.

[0375] Die folgende Tabelle zeigt die erlaubten Vorhaltzeiten im Verhältniß der Generatorfrequenz zur Sammelschienenfrequenz.

DE 101 04 892 A 1

| Generator/Sammelschiene n Differenzfrequenz [Hz] | Vorhaltzeit Max. [msec] |
|---|-------------------------|
| 0.2 | 456 |
| 0.3 | 276 |
| 0.4 | 192 |
| 0.5 | 204 |
| 0.6 | 146 |
| 0.7 | 128 |
| 0.8 | 88 |
| 0.9 | 60 |
| 1.0 | 58 |

9.7.4 Differenzfrequenz

[0376] Die Differenzfrequenz zwischen Netz- und Generatorfrequenz wird ebenfalls von der Schwebespannung abgeleitet. Bei einer Differenzfrequenz von > 0.5 Hz wird die Synchronisierung gesperrt. Bei einer Differenzfrequenz von > 10 Hz werden die HÖHER/TIEFER-Verstellimpulse ganz gesperrt, da hier nur eine Störung des Aggregates vorliegen kann.

9.7.5 Frequenzverstimmung

[0377] Wird die Generatorfrequenz durch einen Verstellbefehl sehr dicht an die Netzfrequenz herangeführt, so daß eine Dauerschwebung entsteht (Netz und Generatorfrequenz ist gleich), so wird ein Verstellimpuls gegeben und ein größeres Delta-f erzeugt, um eine schnelle Synchronisierung zu ermöglichen. Hierzu werden die Nulldurchgänge der Schwebung ausgewertet. Tritt nicht innerhalb einer bestimmten Zeit ein Nulldurchgang der Schwebung auf, so wird nochmals ein Verstellimpuls gegeben.

[0378] Automatische Synchronisierung/Synchronisierung im Local Semiautomatikbetrieb und Synchronisierung im Handbetrieb sind im Abschnitt 4 beschrieben.

9.7.6 Einstellbare Werte für die Synchronisierung

[0379] Einige Werte für die Synchronisierung können über das DP7 eingestellt werden. Wird das Generatorschutzgerät/Meßumformer GENOP 71 allein eingesetzt, können diese Werte über ein PC-Programm eingestellt werden.

[0380] Folgende Werte sind einstellbar:

- Grenzwert der Differenzfrequenz für die Freigabe der Verstellimpulse (z. B. 10 Hz)
- Grenzwert der Differenzfrequenz für die Umschaltung von Dauer- auf Langimpuls (z. B. 1,5 Hz)
- Grenzwert der Differenzfrequenz für die Umschaltung von Lang- auf Kurzimpuls (z. B. 0.6 Hz)
- Grenzwert der Differenzfrequenz für die Einschaltung des Generatorschalters bei Nulldurchgang (z. B. 0,5 Hz)
- Impulslänge der Kurzimpulse
- Impulslänge der Langimpulse
- Vorhaltzeit vor Erreichen des Nulldurchganges der Schwebespannung (Einschaltzeit des Generatorschalters)
- Impulslänge des Einschaltbefehls des Generatorschalters
- Verzögerungszeit zum Auslösen der Frequenzverstimmung
- Impulsfänge der "Höher/Tiefer"-Impulse für Frequenzverstimmung
- Grenzwert der Differenz zwischen Generatorspannung und Netzspannung zum Sperren der Verstellung und des Zuschaltens des Generatorschalters

9.7.7 Spannungsdifferenzüberwachung

[0381] Das Zuschalten des Generatorschalters bei zu großer Spannungsdifferenz wird blockiert. Liegt die Spannungsdifferenz über einem einzustellenden Grenzwert, so wird die Zuschaltung des Generatorschalters sowie die Ausgabe der Verstellimpulse gesperrt. Die Überschreitung des Grenzwertes wird mit einer LED an der Frontseite des Gerätes signalisiert.

[0382] Optional kann ein Spannungsregler. In der Simatic-S7 vorgesehen werden der Höher/Tiefer Verstellimpulse an den Spannungsregler des Generators ausgeben.

9.7.8 Die Funktionsabläufe bei der Synchronisierung zeigt Fig. 9

Bedeutung der Parameter

BR_ON: Schalter EIN-Signal
SYN_EN: Freigabe Synchronisieren

DE 101 04 892 A 1

AUT_EN: Automatikbetrieb
 F_HIGHER: Frequenzverstärkimpuls Höher
 F_LOWER: Frequenzverstärkimpuls Tiefer

9.7.9 Das Prinzip der Synchronisierung ist in Fig. 10 dargestellt

5

10 Trennwandler DC 24 V/DC 24 V

10.1 Aufgabe

10

[0383] Der Trennwandler DC 24 V/DC 24 V hat folgende Funktionen:

- 1) Die angeschlossenen Komponenten können über einen größeren Spannungsbereich betrieben werden, als nach den technischen Daten der einzelnen Komponenten möglich.
- 2) Die angeschlossenen Komponenten werden von der Schiffsbatterie potentialmäßig entkoppelt. Hinter dem Trennwandler kann die DC 24 V-Versorgungsspannung geerdet werden, was für den Störschutz große Vorteile bietet.

15

[0384] Folgende Komponenten werden von der Stromversorgung eingespeist

20

- die zum Aggregat gehörende SIMATIC S7
- sämtliche zum Aggregat und zur Steuerung gehörende Signalgeber
- die digitalen Ausgaben der SIMATIC S7 (Ansteuerung von Lampen oder Koppelrelais)
- das Generatorschutzgerät/Messumformer
- das Bedientableau OP7

25

[0385] Die Stromversorgung des Generatorschutzgerätes/Messumformers ist redundant aufgebaut, d. h. dieses Gerät verfügt neben der Einspeisung vom Trennwandler (und somit von der übergeordneten Batteriestromversorgung) über eine Einspeisung von einem Netzteil, das vom jeweiligen Generator gespeist wird.

[0386] Die Spannungsversorgung für die Unterspannungsspule des Generatorschalters nebst Verzögerungsgerät ist in der PMA 71 nicht enthalten, sondern ist in der Schalttafel aufzubauen.

30

10.2 Mechanischer Aufbau

[0387] Der Trennwandler DC 24 V/DC 24 V wird mit einigen Schrauben auf der Montageplatte befestigt. Er kann senkrecht oder waagrecht montiert werden. Der Anschluß der Ein- und Ausgangsspannung erfolgt über Fastonstifte.

35

11 Fig. 11 zeigt das Standard-Bedientableau (BT) DP7

Patentansprüche

40

1. Schiffs-Elektrosystem mit Generatoren, elektrischen Verbrauchern, wie Elektromotoren und einem Bordnetz mit Schaltanlagen etc. als Systemkomponenten, wobei das Elektrosystem bei allen Betriebszuständen des Schiffes für eine Bereitstellung ausreichender elektrischer Energie sorgt, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Systemkomponenten durch digital arbeitende Standardmodule gesteuert und geregelt werden.
2. Schiffs-Elektrosystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es zur Verbindung der einzelnen Komponenten ein Bussystem aufweist, das als Profibus (Prozess Field Bus)-System ausgebildet ist.
3. Schiffs-Elektrosystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es speicherprogrammierbare Steuerungen (Programmable Controllers), insbesondere vom Typ Siemens SIMATIC S7 aufweist.
4. Schiffs-Elektrosystem nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass es durchgängig programmierbar ausgebildet ist, insbesondere in der Programmiersprache Step 7.
5. Schiffs-Elektrosystem nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es Bedien- und Kontrollgeräte aufweist, die unter Windows laufen.
6. Schiffs-Elektrosystem nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass seine Komponenten Standard-Schalttafeln und/oder Standard-Schaltschränke aufweisen.
7. Schiffs-Elektrosystem nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Energieerzeuger-Steuerungs-Regelungs- und Schaltungsautomatik aufweist.
8. Schiffs-Elektrosystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Energieerzeugerautomatik die Energieerzeugung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimierend ausgelegt ist (Power Management).
9. Schiffs-Elektrosystem nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es Generatorschutzfunktionen aufweist.
10. Schiffs-Elektrosystem nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es Generatorsynchronisierungsgeräte aufweist.
11. Schiffs-Elektrosystem nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es Bedientableaus zum Bedienen und Beobachten, Messumformer und Trennwandler aufweist.
12. Schiffs-Elektrosystem nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es derart ausgebildet ist, dass eine Betriebsartenwahl für einen Einzel- oder Gruppenbetrieb der Generatoren

45

50

55

60

65

DE 101 04 892 A 1

möglich ist.

Hierzu 10 Seite(n) Zeichnungen

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ZEICHNUNGEN SEITE 1

Nummer:

Int. Cl.7:

Offenlegungstag:

DE 101 04 892 A1

B 60 L 1/00

14. August 2002

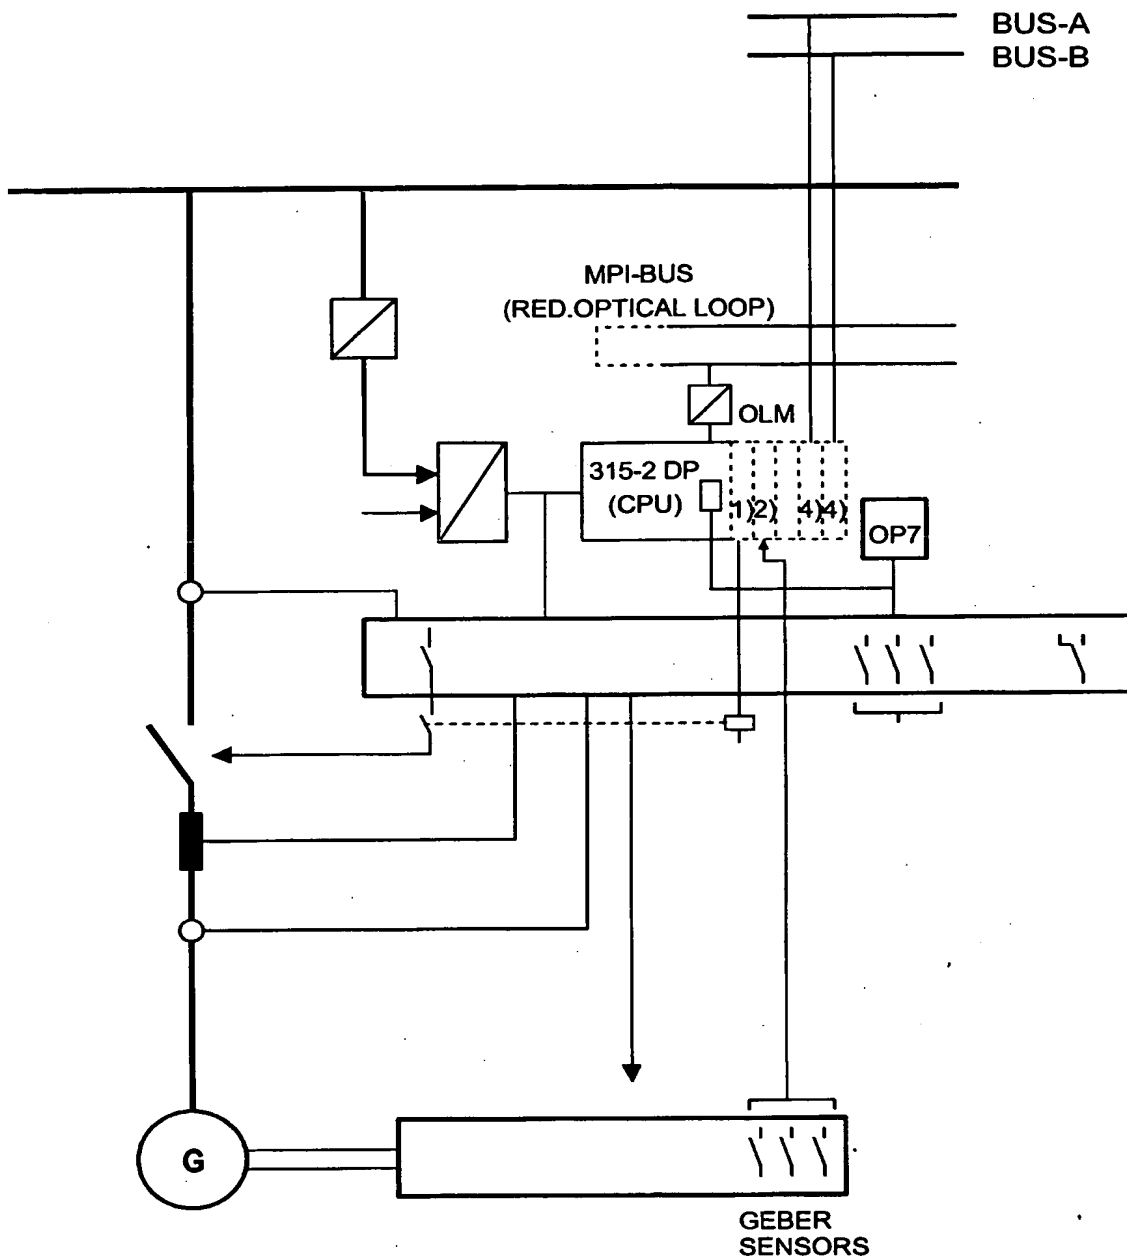


FIG 1

ZEICHNUNGEN SEITE 2

Nummer:
Int. Cl. 7;
Offenlegungstag:

DE 101 04 892 A1
B 60 L 1/00
14. August 2002

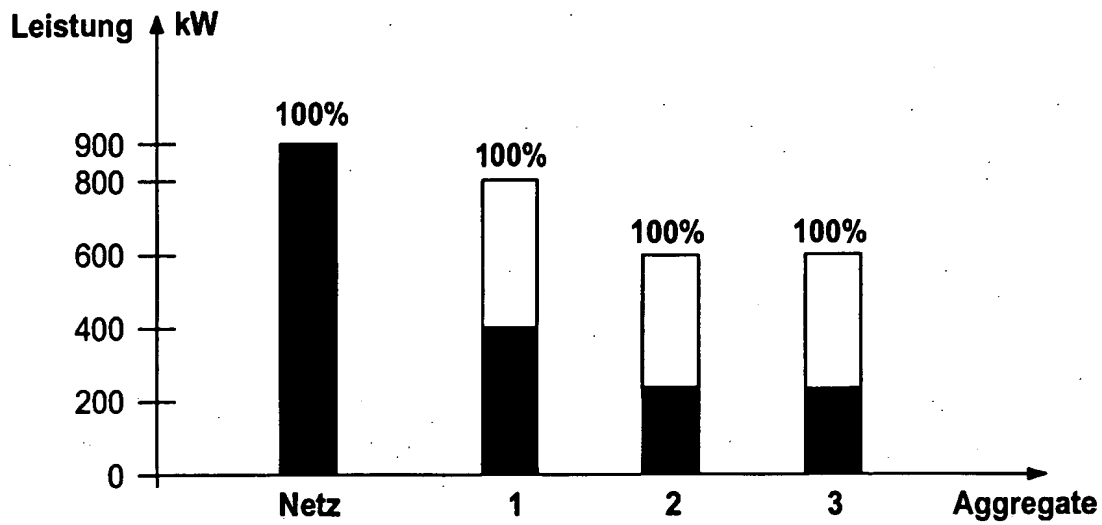


FIG 2

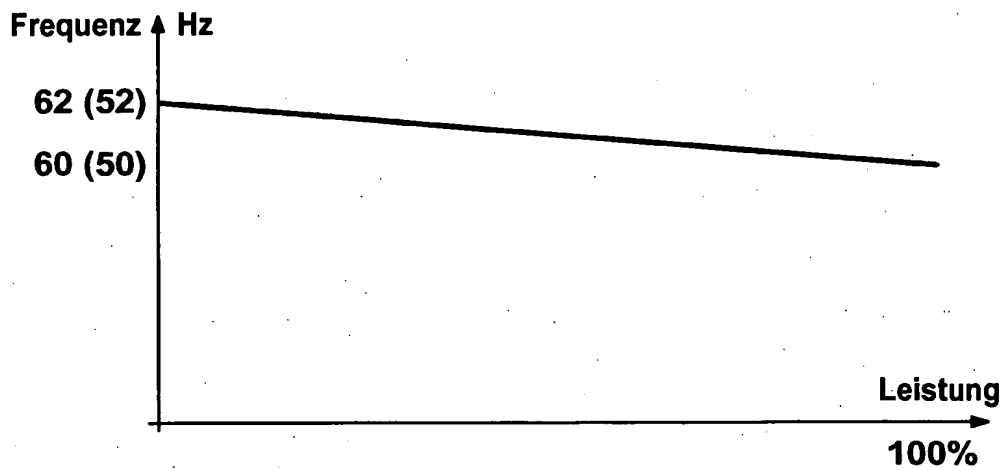


FIG 3

ZEICHNUNGEN SEITE 3

Nummer:
Int. Cl.7
Offenlegungstag:

DE 101 04 892 A1
B 60 L 1/00
14. August 2002

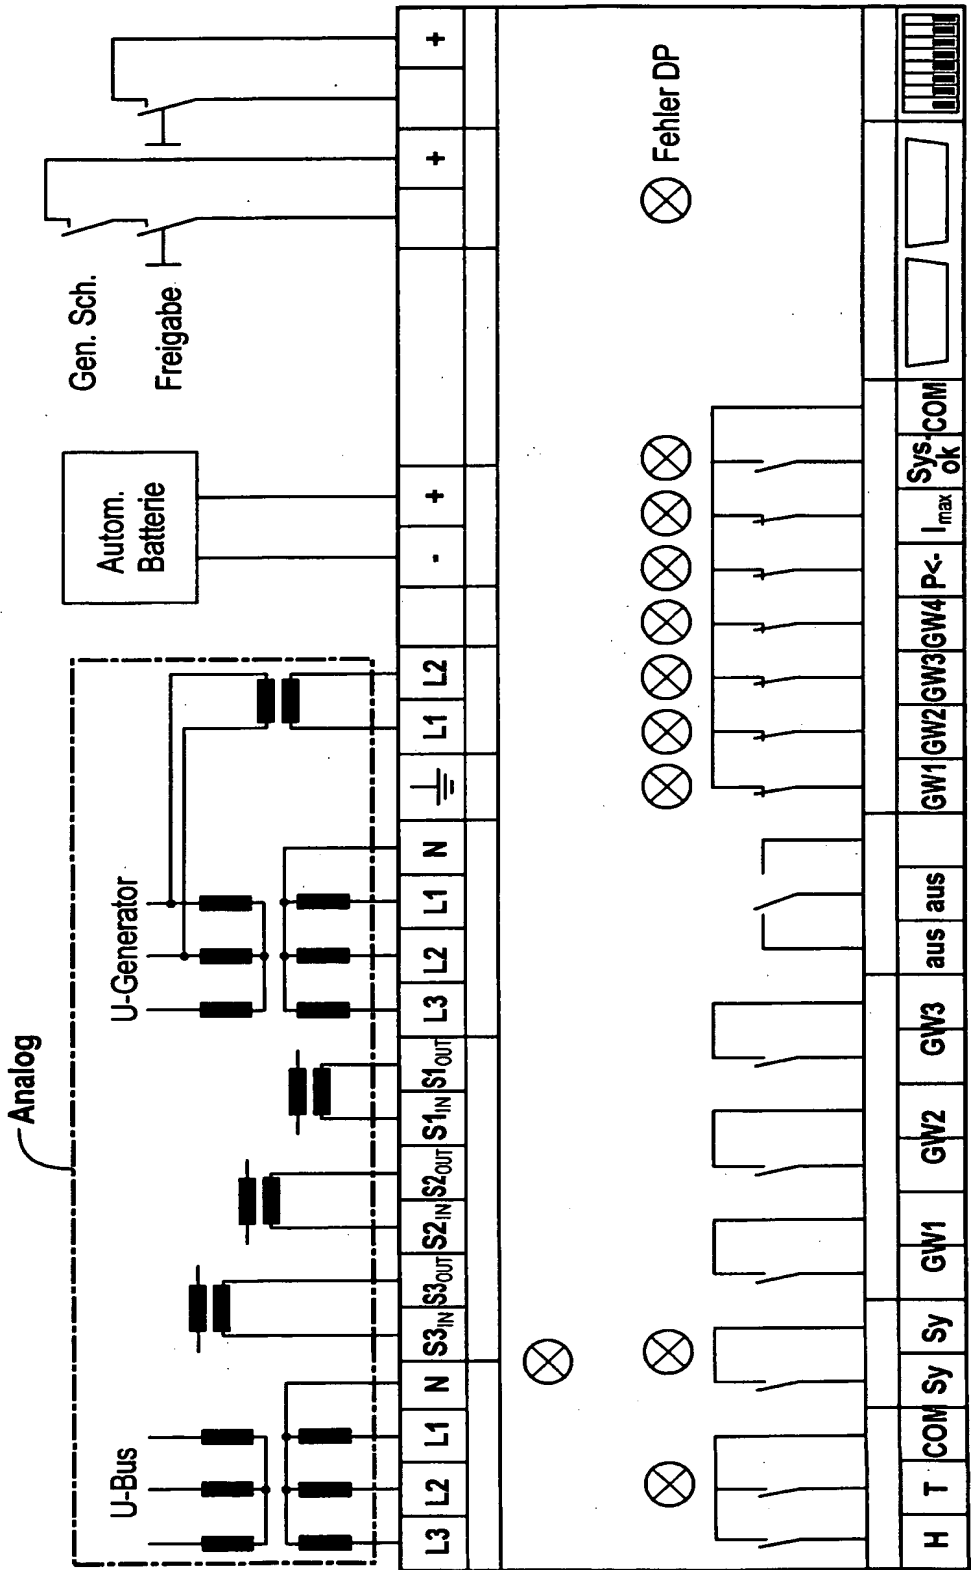
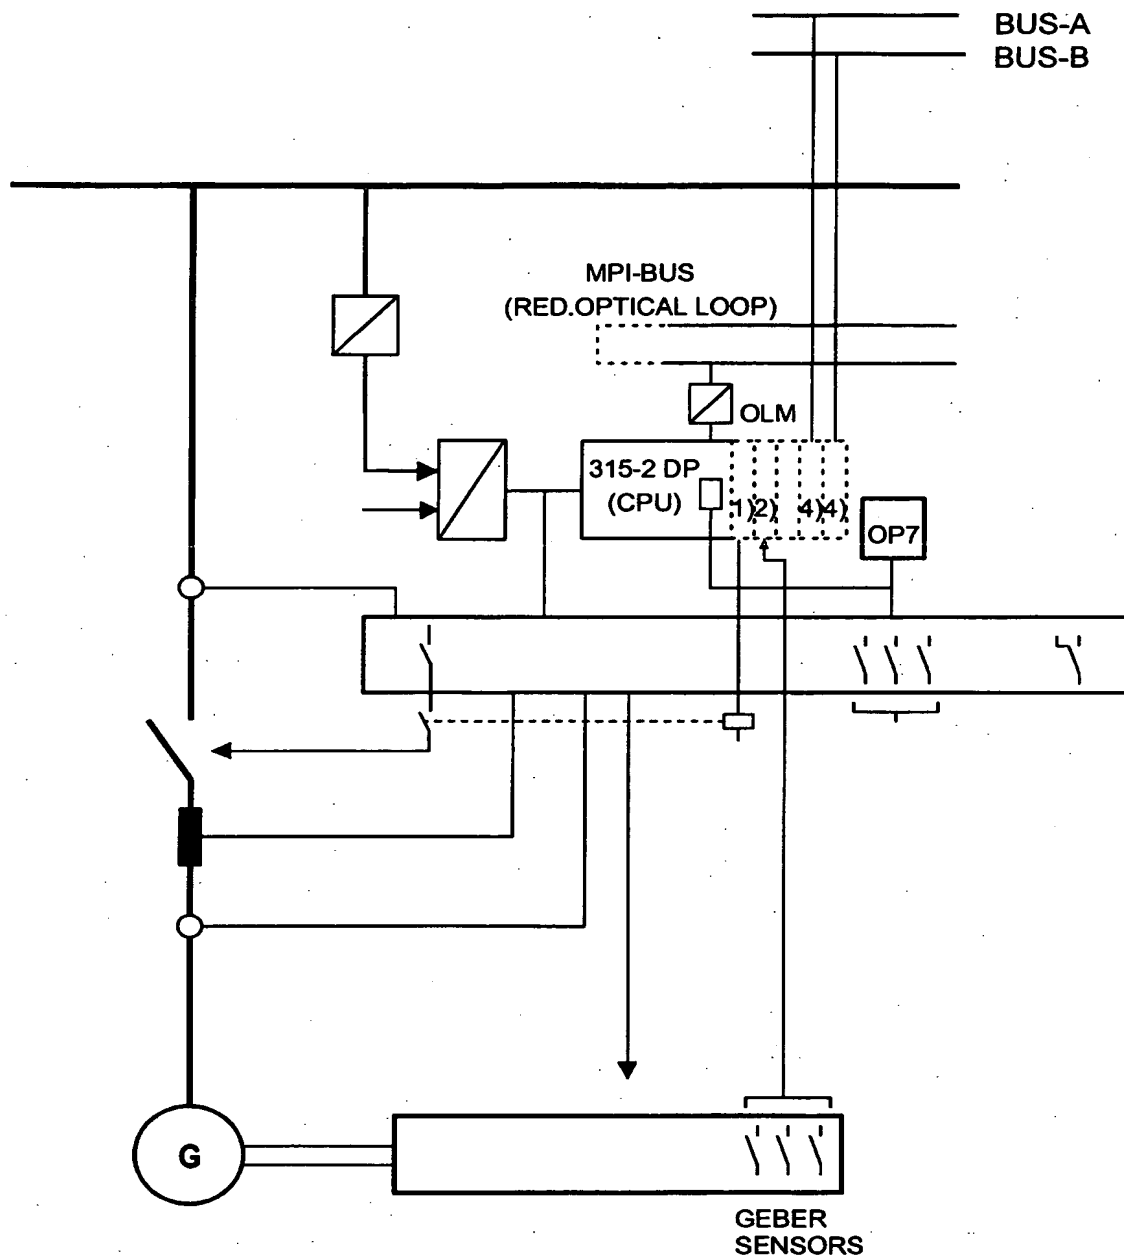


FIG 4

ZEICHNUNGEN SEITE 4

Nummer:
Int. Cl. 7:
Offenlegungstag:

DE 101 04 892 A1
B 60 L 1/00
14. August 2002

**FIG 5**

ZEICHNUNGEN SEITE 5

Nummer:

Int. Cl. 7:

Offenlegungstag:

DE 101 04 892 A1

B 60 L 1/00

14. August 2002

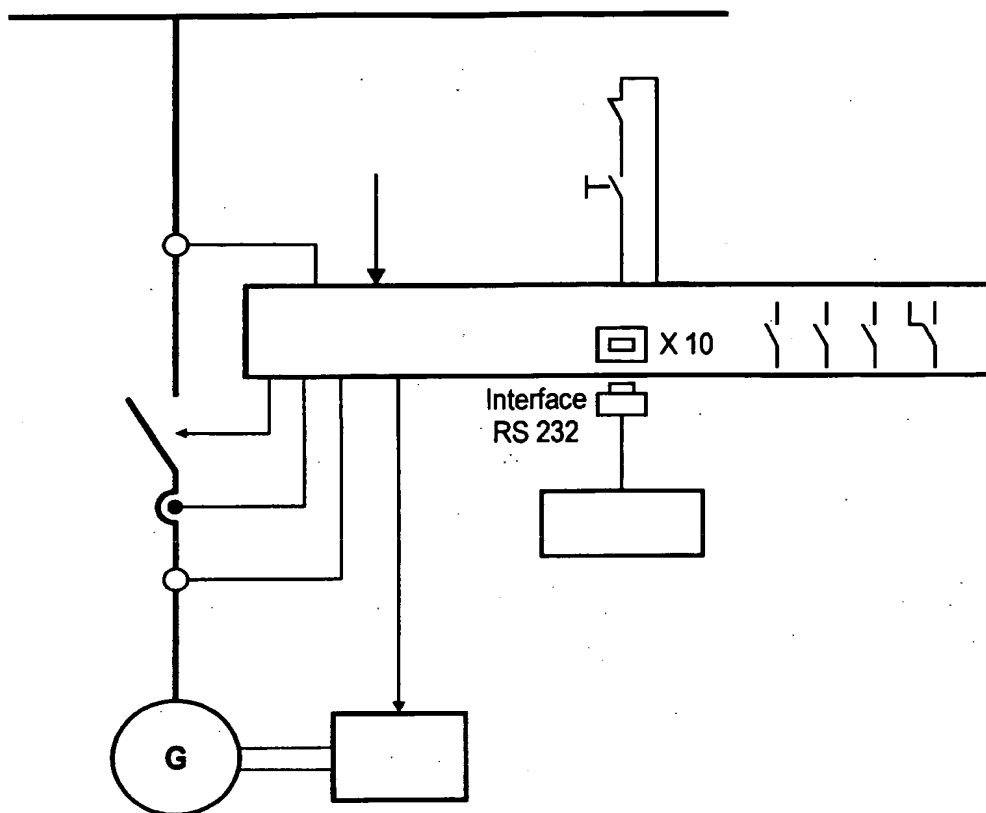


FIG 6

ZEICHNUNGEN SEITE 6

Nummer:
Int. Cl.7:;
Offenlegungstag:

DE 101 04 892 A1
B 60 L 1/00
14. August 2002

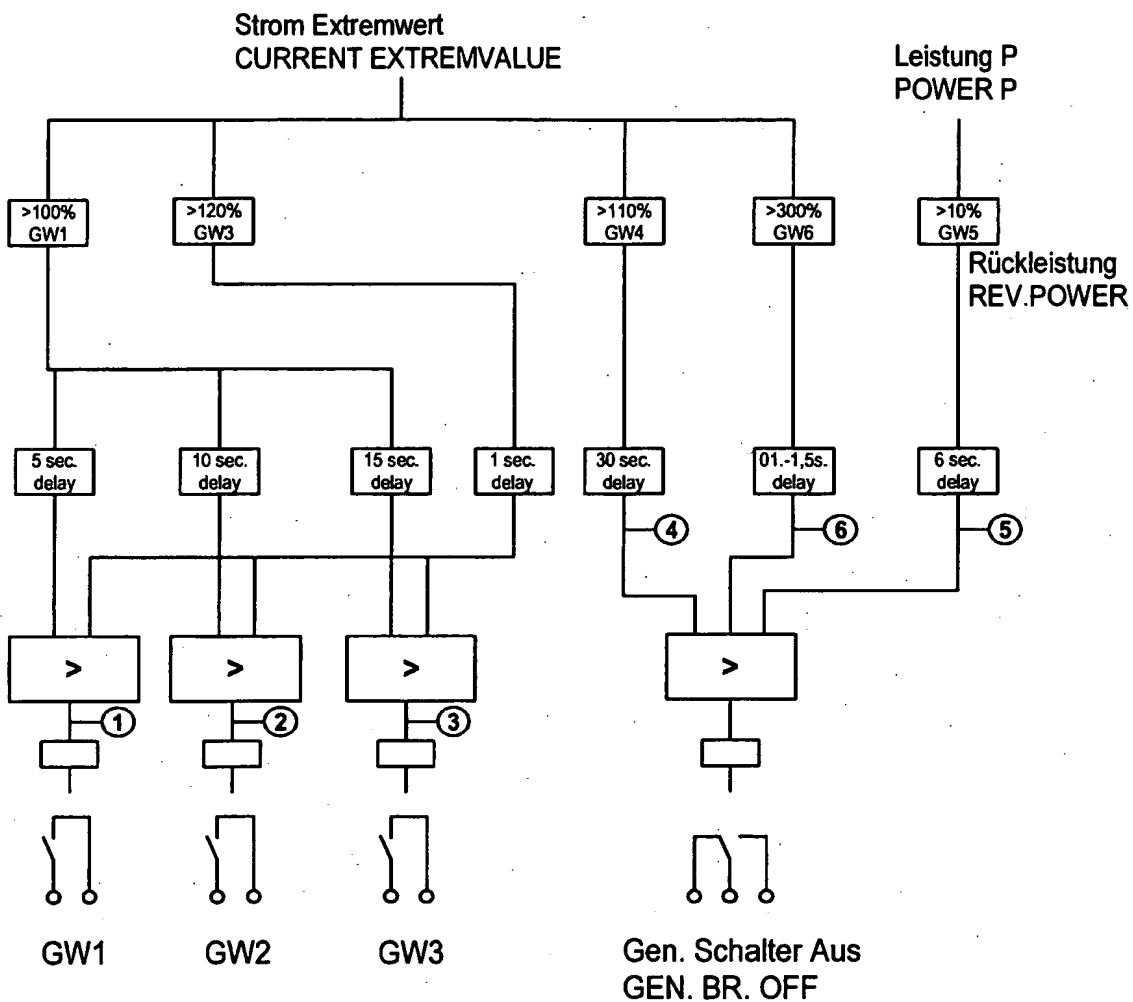


FIG 7

ZEICHNUNGEN SEITE 7

Nummer:


Int. Cl. 7:

Offenlegungstag:

DE 101 04 892 A1

B 60 L 1/00

14. August 2002

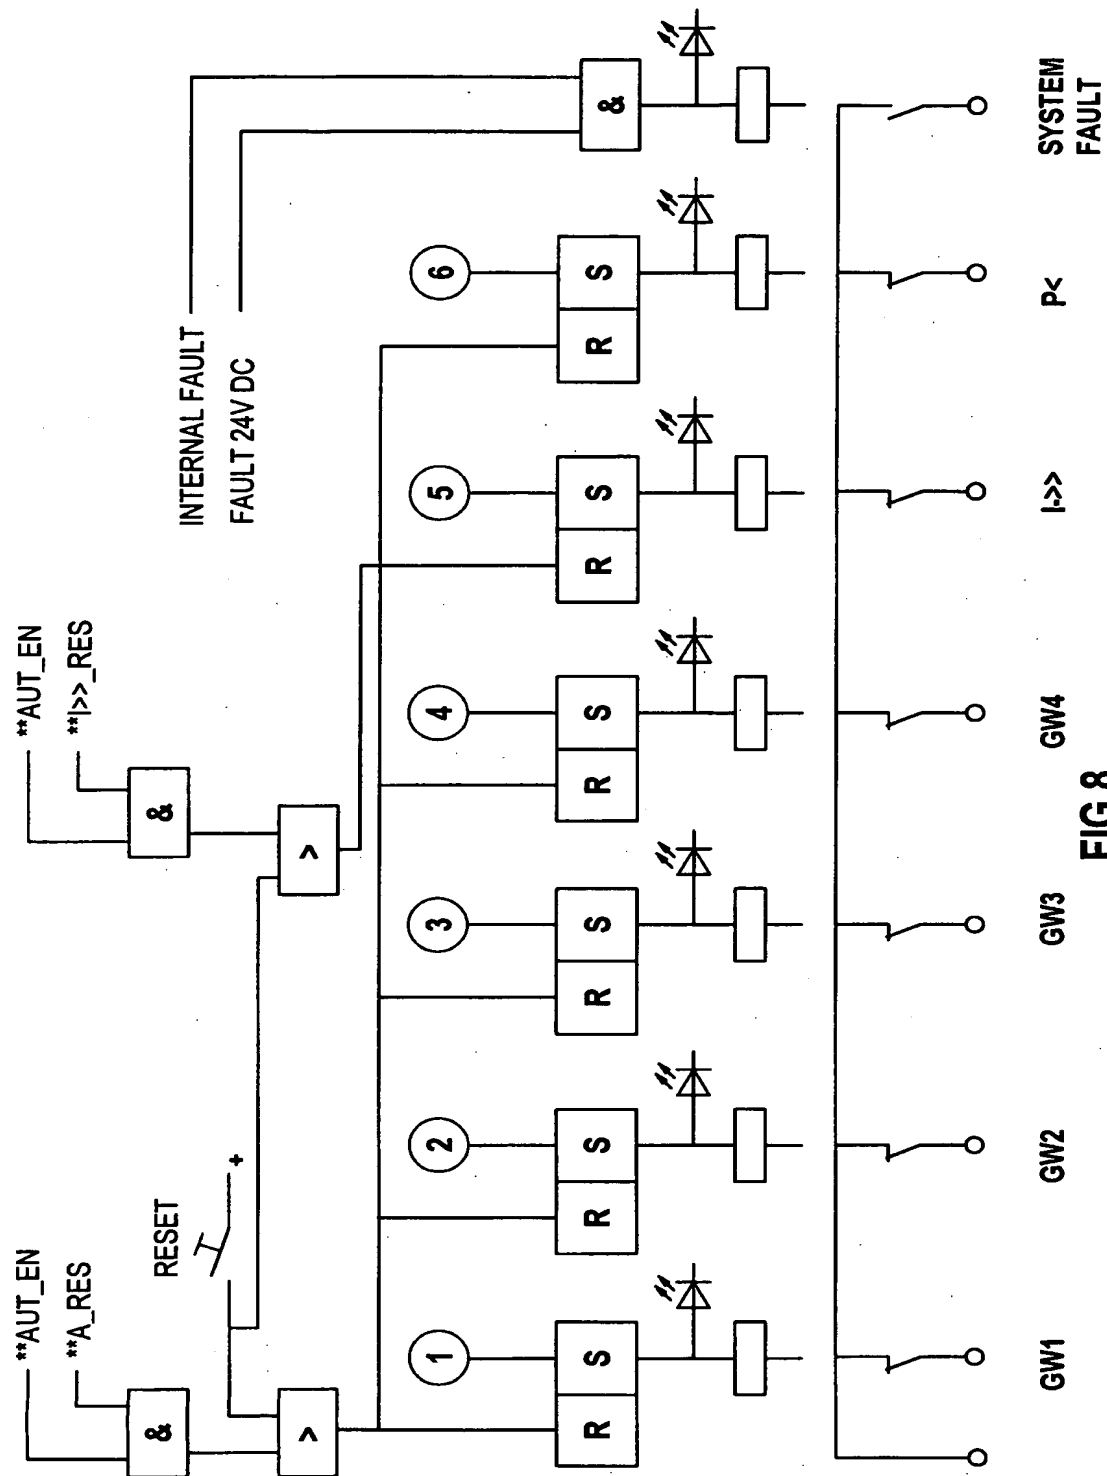

ZEICHNUNGEN SEITE 8

Nummer:


Int. Cl.⁷_e

Offenlegungstag:

DE 101 04 892 A1

B 60 L 1/00

14. August 2002

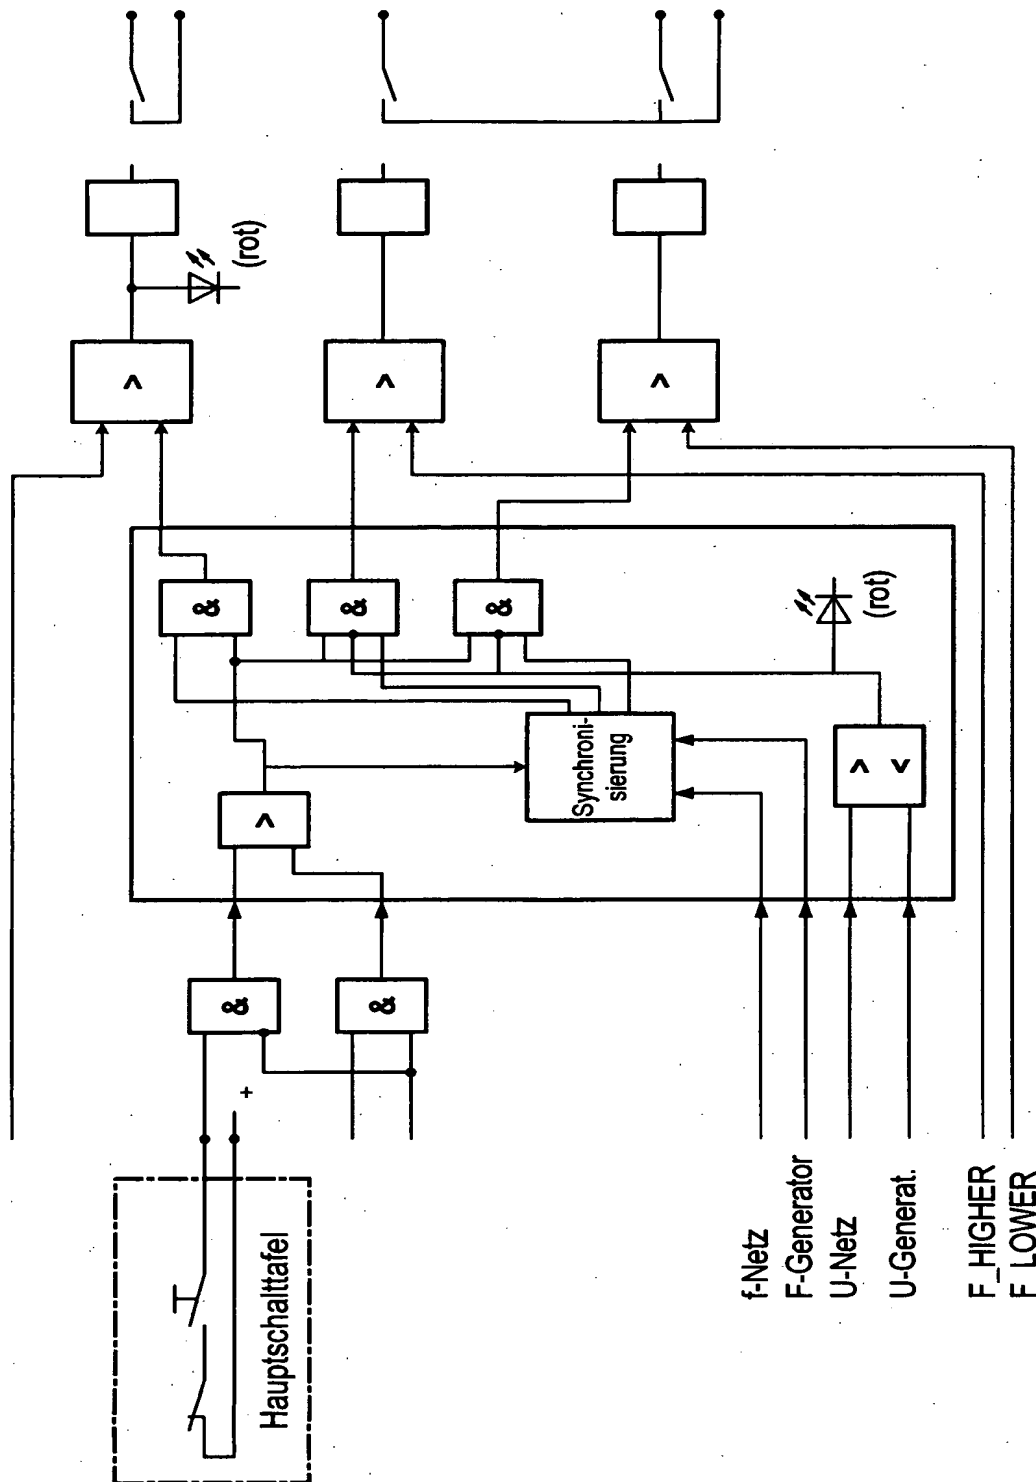

ZEICHNUNGEN SEITE 9

Nummer:

Int. Cl. 7:

Offenlegungstag:

DE 101 04 892 A1

B 60 L 1/00

14. August 2002

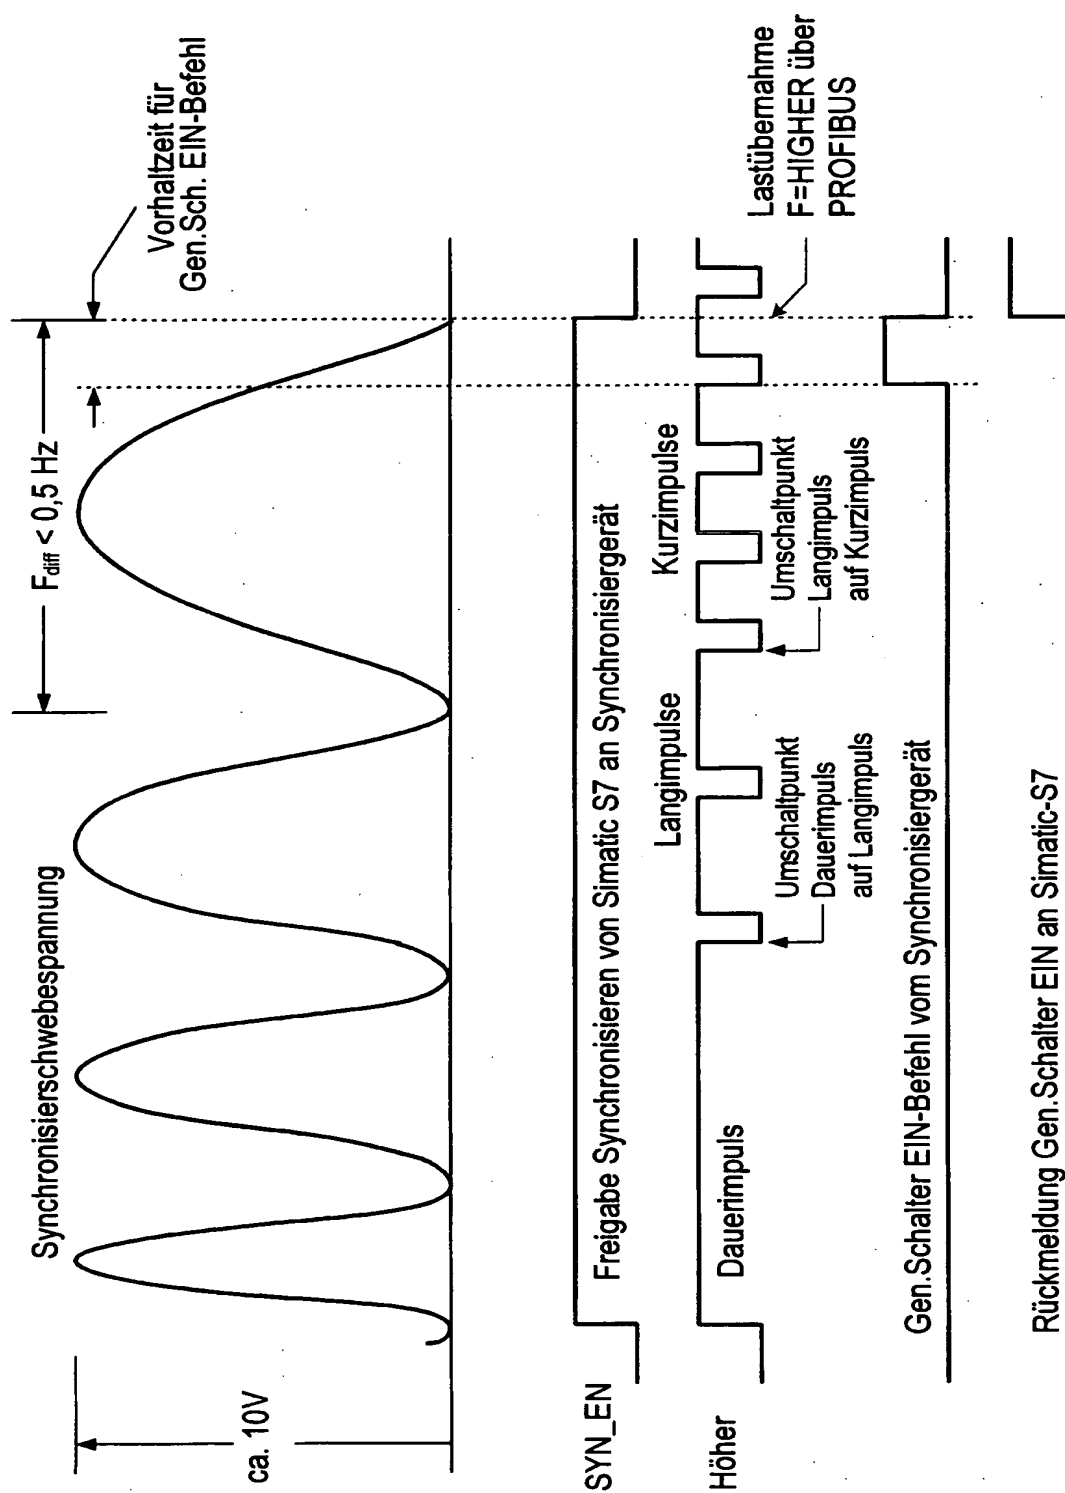


FIG 10

ZEICHNUNGEN SEITE 10

Nummer:
Int. Cl. 7:
Offenlegungstag:

DE 101 04 892 A1
B 60 L 1/00
14. August 2002

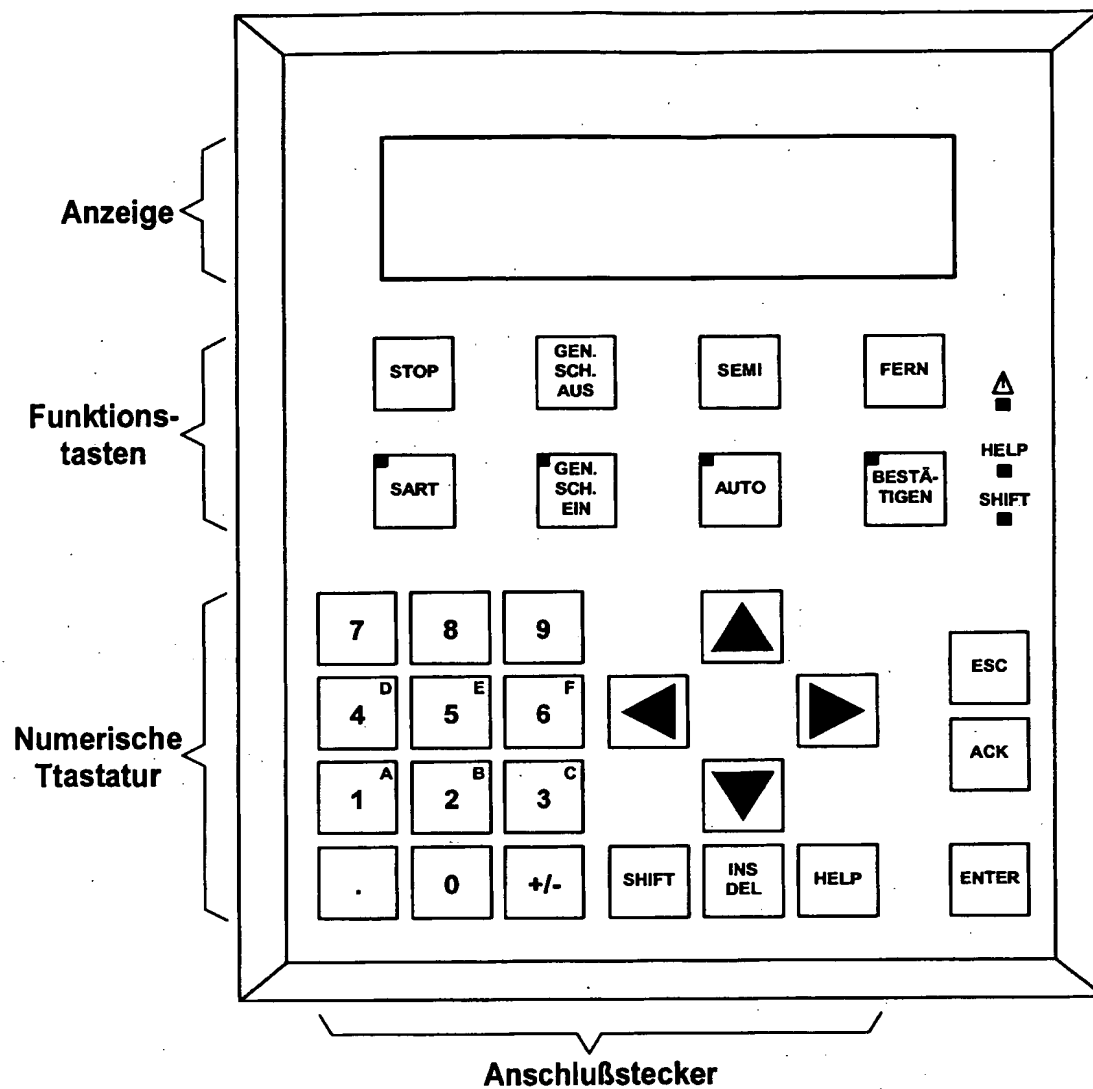


FIG 11